

# TÜR-/FENSTERKONTAKT Z-WAVE PLUS

Kontaktmöglichkeiten  
Kundenservice:

**Eurotronic Technology GmbH**  
Südweg 1 |  
36396 Steinau-Ulmbach  
Telefon: +49(0)6667 91847-0  
E-Mail: info@eurotronic.org |  
Internet: www.eurotronic.org

Bezeichnung	Tür-/Fensterkontakt Z-Wave Plus
EAN	4260012712056
Artikelnummer	700203
Versorgungsspannung	1 x CR123 A Batterie
Wirkungsweise	Typ 1
Abmessungen (B x H x T)	82 x 24 x 21 mm
Gewicht	48 g (inkl. Batterie)
Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	2

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Kompatibilitätsangaben ohne Gewähr.

**HINWEIS:** Eine ausführliche Bedienungsanleitung steht Ihnen online zur Verfügung:  
<https://eurotronic.org/service/downloads/>

## LIEFERUMFANG

- 1x Tür-/Fensterkontakt Z-Wave Plus
- 1x CR123 A Batterie
- 1x Kurzanleitung
- 1x Reflektor Aufkleber
- 1x Doppelseitiger Klebestreifen

## WARN-/ SICHERHEITSHINWEISE

### Sicherheitshinweise

Der Tür-/Fensterkontakt Z-Wave Plus ist für die Verwendung in Gebäuden vorgesehen. Betreiben Sie ihn nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

### Warnhinweise

Batterien niemals wieder aufladen, nicht kurzschließen, nicht auseinander nehmen - Explosionsgefahr! Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen. Batterien vor starker Erwärmung schützen – erhöhte Auslaufgefahr! Keine gebrauchten und neuen Batterien zusammen verwenden. Wenn Kinder mit dem Gerät oder der Verpackung spielen, können sie Kleinteile verschlucken und ersticken.

## BATTERIEN EINLEGEN

- Öffnen Sie das Gehäuse des Tür-/Fensterkontakts.
- Legen Sie die Batterie in das Gehäuse ein.



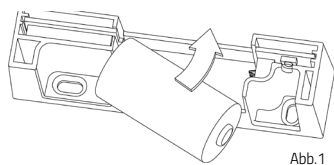



Abb. 1

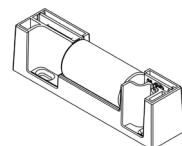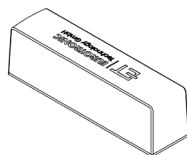

**HINWEIS:** Achten Sie beim Einlegen der Batterie darauf, dass Sie die Batterie seitlich einlegen (Abb.1).


## EINEM Z-WAVE NETZWERK BEITRETEN

- Bringen Sie Ihr Z-Wave Gateway in den Anlernmodus.
- Drücken Sie die Taste im Gehäuse des Tür-/Fensterkontakts 3x schnell hintereinander, um das Gerät zu Ihrem Gateway hinzuzufügen. Der Beitrittsversuch dauert ca. 30 Sekunden. War das Hinzufügen erfolgreich, leuchtet die grüne LED für 5 Sekunden auf.

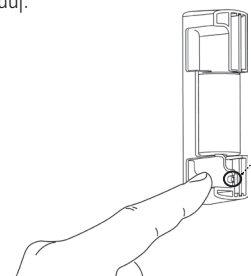

**HINWEIS:** Um an den Taster zu gelangen, benötigen Sie eine Büroklammer oder einen ähnlich dünnen und spitzen Gegenstand.


## BEFESTIGEN

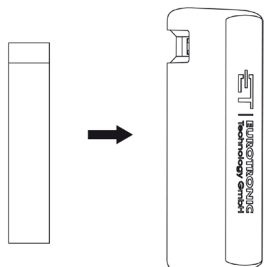

Befestigen Sie das Gerät mit dem Klebestreifen an der Wand oder am Fensterrahmen.

## PLATZIEREN DES TÜR-/FENSTERKONTAKTS

Wählen Sie für den Tür-/Fensterkontakt einen geeigneten Platz an der Seite des Fensters oder der Tür aus. Der ideale Abstand zum Sensor beträgt 3 mm. Der Sensor muss auf das Fenster bzw. auf die Tür ausgerichtet sein.

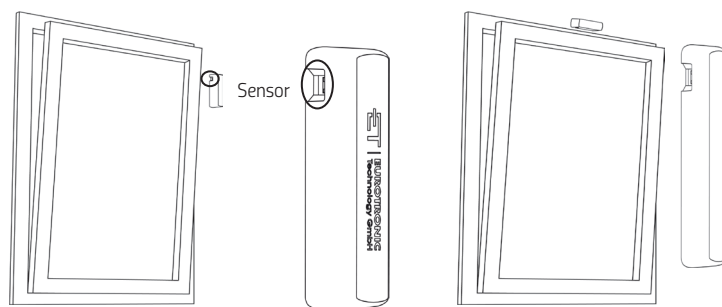

Bei dunklen Oberflächen (z.B. braunes Fenster/Tür) sollten Sie den mitgelieferten Reflektor-Aufkleber auf der dem Tür-/Fensterkontakt gegenüberliegenden Fläche anbringen.




## Z-WAVE NETZWERK VERLASSEN (EXCLUSION)

Wenn Sie ein Netzwerk verlassen möchten, drücken Sie die Taste des Tür-/Fensterkontakts 3x schnell hintereinander. Es ist nicht ausreichend, die Taste lediglich gedrückt zu halten. Während des Versuchs das Netzwerk zu verlassen, blinkt die grüne LED.

Beim Entfernen (Exclusion) wird die Konfiguration des Geräts beibehalten. Es wird lediglich das Netzwerk verlassen.

## LED BEDEUTUNG

Farbe	Zustand	Bedeutung
grün	blinken	Netzwerkvorgang (Beitreten oder Verlassen) wird ausgeführt
grün	leuchten für 5 Sekunden	Ein Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
rot	leuchten für 5 Sekunden	Ein Vorgang ist gescheitert/hat nicht erfolgreich geendet.
2x rot, 3x grün	nacheinander aufleuchten	Werkseinstellungen wurden wieder hergestellt.
3x rot	blinken	Batterie für den Betrieb ist zu gering.

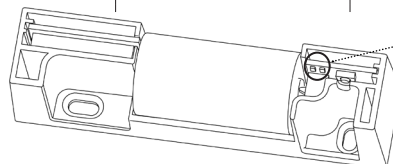

**HINWEIS:** Die LEDs befinden sich im Gehäuse des Tür-/Fensterkontakts.

## ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN

Für einen Reset auf Werkseinstellungen halten Sie die Taste des Tür-/Fensterkontakts für mindestens 10 Sekunden gedrückt. Nach erfolgreichem Werksreset blinkt die rote LED zweimal und die grüne LED dreimal.

**HINWEIS:** Nach dem Reset wechselt der Tür-/Fensterkontakt auch ohne erneutes Einsetzen der Batterien in den Inbetriebnahmemodus. Ihr Gateway wird über den vorgenommenen Reset informiert.

## RECHTLICHE HINWEISE

### UMWELTSCHUTZ:

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Die Symbole auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weisen auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

Hiermit erklärt die Eurotronic Technology GmbH, dass der Tür-/Fensterkontakt Z-Wave Plus der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://eurotronic.org/service/downloads>.

Garantiehinweise finden Sie unter [www.eurotronic.org](http://www.eurotronic.org)