


Erklärung Software-Upgrade für Comet WiFi

Legen Sie die Batterien in Ihren Comet WiFi ein und starten Sie den Anlernmodus („PA“). Wenn sich Ihr Comet WiFi im Anlernmodus („PA“) befindet, bauen die Thermostate ein eigenes WLAN-Netzwerk auf. Öffnen Sie nun die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones/Tablets und überprüfen Sie, ob Ihr Comet WiFi mit dem Namen „Eurotronic“ oder „Comet WiFi“ angezeigt wird.

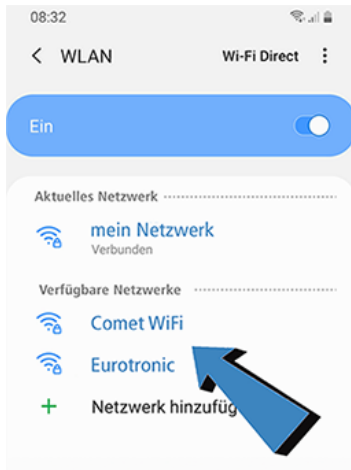

1. Wenn Ihr Comet WiFi in den WLAN-Einstellungen mit dem Namen „Comet WiFi“ angezeigt wird, laden Sie sich die folgende App herunter und lernen Sie Ihr Thermostat in der App ein.



Wichtiger Hinweis:

Comet WiFi Modelle, die mit dem Namen „Comet WiFi“ angezeigt werden, sind nicht mehr mit der alten App-Version „Eurotronic Wifi Smart Home“ kompatibel. Sie können ausschließlich mit der neuesten App „WiFi Smart Living“ angelernt und gesteuert werden.



2. Wenn Ihr Comet WiFi in den WLAN-Einstellungen mit dem Namen „Eurotronic“ angezeigt wird, müssen Sie ein Software-Upgrade durchführen, um Ihre Thermostate mit der neuesten App „WiFi Smart Living“ nutzen und steuern zu können.

Vorteile der neuen App „WiFi Smart Living:


- Zugriff auf Ihre Thermostate von verschiedenen Endgeräten aus.
- Profitieren Sie von unserem neuen Sicherheitskonzept für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause.
- Eine optimierte Verbindung für eine zuverlässigere Kommunikation zwischen App und Thermostaten.

Um das Software-Upgrade für Ihren Comet WiFi durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

Fall 1:


Sie nutzen bereits die App „Eurotronic Wifi Smart Home“ und steuern Ihre Thermostate bereits darüber.

1. Softwareupgrade

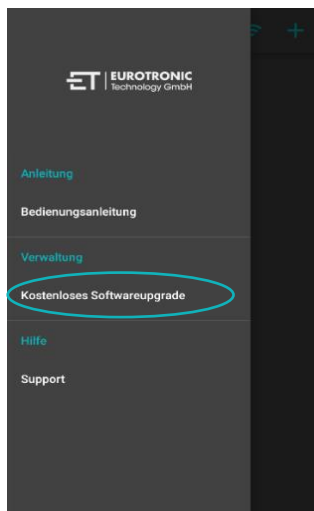


Laden Sie sich das Software-Upgrade unter dem Menüpunkt „Kostenloses Softwareupgrade“ herunter. Sollte der Menüpunkt nicht angezeigt werden, stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste App-Version verwenden. Nachdem Sie die App im Store aktualisiert haben, wird Ihnen der Menüpunkt „Kostenloses Softwareupgrade“ angezeigt.

2. Softwareupgrade durchführen

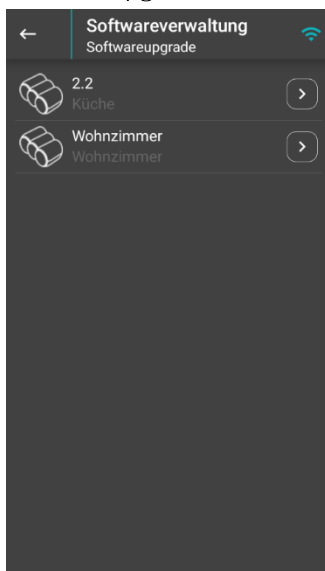

Führen Sie das Softwareupgrade nacheinander für alle Ihre Geräte durch.

3. Softwareupgrade für Basis- und Funksoftware

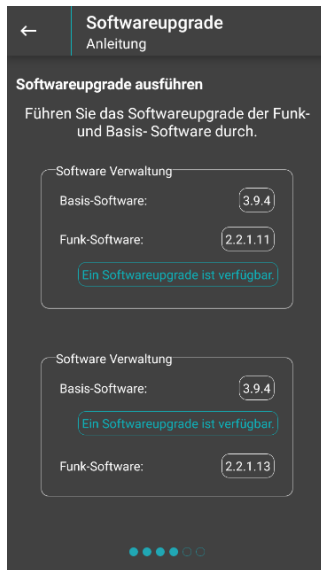

Wichtig: Führen Sie das Software-Upgrade sowohl für die Basis- als auch für die Funksoftware durch.

Nach der erfolgreichen Installation der Funksoftware, führen Sie das Softwareupgrade anschließend auch für die Basis-Software durch.

4. Nachdem das Software-Upgrade erfolgreich auf Ihrem Gerät installiert wurde, wird Ihr Thermostat aus der App „Eurotronic Wifi Smart Home“ entfernt und befindet sich wieder im Anlernmodus „PA“.

5. WiFi Smart Living App herunterladen




Laden Sie sich die neueste App „WiFi Smart Living“ herunter.

Registrieren Sie sich mit einem neuen Benutzerkonto und lernen Sie Ihren Comet WiFi in der neuen App ein, indem Sie dem Einrichtungsassistenten in der App folgen.

Wichtiger Hinweis:

Durch das Durchführen des Softwareupdates, wird Ihr Gerät in den WLAN-Einstellungen nicht mehr mit dem Namen „Eurotronic“ (alte Software) sondern mit dem Namen „Comet WiFi“ angezeigt.

Durch das Herunterladen des Softwareupdates, können Sie Ihr Gerät ab sofort nur noch mit der neuen App „WiFi Smart Living“ steuern. Die neue Software-Version ist nicht mehr mit der App „Eurotronic Wifi Smart Home“ kompatibel.

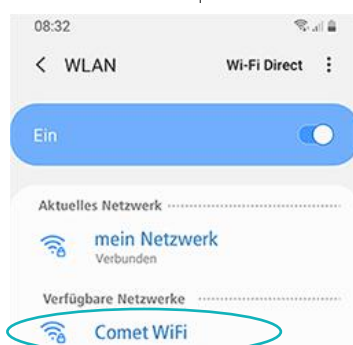

Fall 2:

Sie haben Ihr Comet WiFi Thermostat neu erworben und haben das Gerät vorher noch nicht mit der App „Eurotronic Wifi Smart Home“ verwendet.


1. App WiFi Smart Living“ herunterladen



Laden Sie sich die neue App „WiFi Smart Living“ herunter und lernen Sie Ihr Gerät neu an.


2. Fügen Sie ein neues Gerät hinzu und folgen Sie dabei dem Einrichtungsassistenten.

3. Verbindung zu Comet WiFi

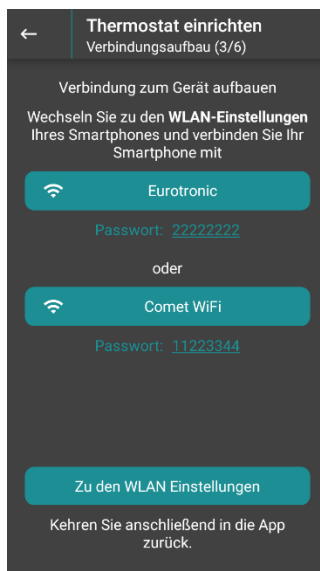

Während Sie den Einrichtungsassistenten durchlaufen, gelangen Sie an den Punkt „Verbindungsaufbau“. Hier werden Sie dazu aufgefordert, in die WLAN-Einstellungen zu wechseln und sich dort mit Ihrem Gerät zu verbinden. Verbinden Sie sich mit „Eurotronic“ und kehren Sie anschließend in die App zurück.

4. Software-Upgrade

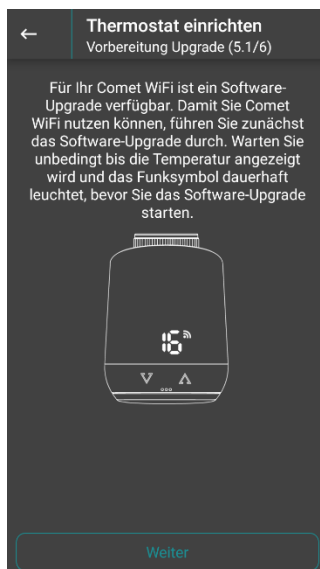

Nachdem Sie eine Verbindung zu „Eurotronic“ aufgebaut haben, erkennt die App, dass Ihr Comet WiFi noch nicht die aktuellste Software-Version verwendet und zunächst ein Software-Upgrade durchgeführt werden muss.


Wichtiger Hinweis:

Warten Sie mit dem Start des Upgrades, bis eine Temperatur auf Ihrem Comet WiFi angezeigt wird und das Funktionssymbol dauerhaft leuchtet.

Sie können dies überprüfen, indem Sie kurz eine beliebige Taste drücken.

Sollte das Funktionssymbol noch blinken, ist Ihr Comet WiFi noch nicht mit dem Internet verbunden und somit noch nicht bereit für die Installation des Upgrades.

5. Software-Upgrade für Basis- und Funksoftware

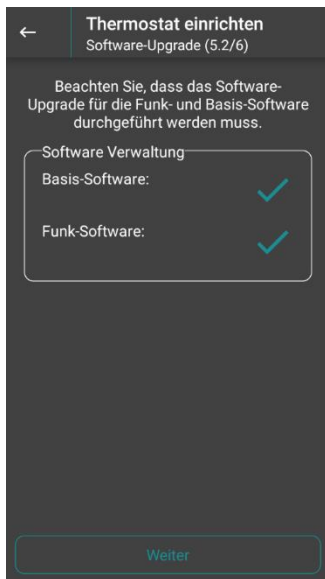


Führen Sie das Software-Upgrade sowohl für die Basis- als auch für die Funksoftware durch.

6. Softwareupgrade wird installiert.



Während das Software-Upgrade auf Ihrem Gerät installiert wird, erscheint auf Ihrem Comet WiFi „SU“. Warten Sie bis die Installation des Softwareupdates abgeschlossen ist und Ihr Gerät wieder „PA“ anzeigt und das Funksymbol blinkt. Ihr Comet WiFi befindet sich dann wieder im Anlernmodus. Folgen Sie nun weiter dem Einrichtungsassistenten.

7. Verbindung zu „Comet WiFi“ aufbauen

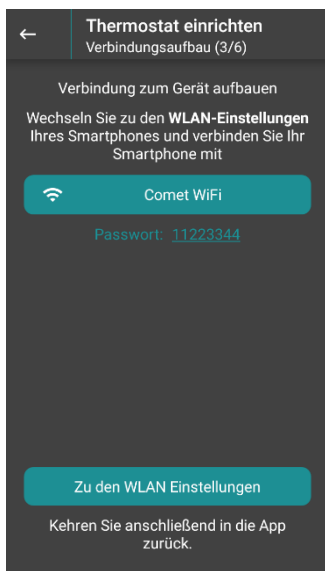

Nachdem das Software-Upgrade erfolgreich installiert wurde, wird Ihr Gerät in den WLAN-Einstellungen nicht mehr mit dem Namen „Eurotronic“ sondern mit dem Namen „Comet WiFi“ angezeigt. Verbinden Sie sich in den WLAN-Einstellungen nun mit „Comet WiFi“ und folgen Sie dem Einrichtungsassistenten, bis Sie den Anlernvorgang abgeschlossen haben.