

# Comet WiFi

## GEBRUIKSAANWIJZING



# COLOFON

## Gebruiksaanwijzing: Elektronische energiebesparende regelaar **Comet WiFi**

### **Fabrikant**

EUROtronic Technology GmbH  
Südweg 1  
36396 Steinau-Ulmbach (D)  
Duitsland  
[www.eurotronic.org](http://www.eurotronic.org)

Gebruiksaanwijzing

Stand 2024.01

Versie 1.1 / NL

### **Uitgever**

Ingenieurbüro FORMAT GmbH  
Ebertstraße 80  
26382 Wilhelmshaven (D)  
Duitsland  
[www.format-docu.de](http://www.format-docu.de)

### **Juridische kennisgeving**

Alle merknamen en handelsmerken die in dit document worden genoemd en, indien van toepassing, worden beschermd door rechten van derden, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Houd u aan alle lokale en regionale wet- En regelgeving, evenals aan de veiligheidsvoorschriften die in dit document zijn uiteengezet.

### **Copyright**

De inhoud van dit document is auteursrechtelijk beschermd.  
De openbaarmaking, overdracht en andere verspreiding van de inhoud van dit document aan derden, het maken van kopieën, afschriften en andere reproducties, evenals de exploitatie en ander gebruik zijn verboden - Zelfs gedeeltelijk - Zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de auteur.

© 2024 Alle rechten voorbehouden.

# INHOUD



Deze gebruiksaanwijzing leidt u door de ingebruikname en het gebruik van uw Comet WiFi en beantwoordt alle belangrijke vragen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw Comet WiFi gebruikt. Overhandig alle documenten bij het doorgeven aan derden.

1	Veiligheidsinformatie	4
1.1	Weergave van waarschuwingen	4
1.2	Waarschuwingen	5
2	Inhoud van de verpakking	7
3	Overzicht	8
3.1	Beoogd gebruik	8
4	Bedienings- En weergaveelementen	9
5	Comet WiFi in gebruik nemen	10
5.1	App Eurotronic Smart Living 2.0 installeren	10
5.2	Gebruikersaccount aanmaken	11
5.3	Nieuw apparaat toevoegen	12
5.4	Netwerk selecteren	13
5.5	Batterijen plaatsen	14
5.6	Comet WiFi aanpassen	15
5.7	Op de radiator monteren	18
5.8	Overzicht van de adapters	20
5.9	Comet WiFi aanpassen	22
5.10	Comet WiFi een naam geven en toewijzen	23
6	Comet WiFi demonteren	25
7	App instellen	26
7.1	Temperatuur in een ruimte instellen	27
7.2	Apparaatinstellingen	29
7.3	Verwarmingsschema's	30
7.4	Vakantie	34
7.5	Klantenservice	38
8	Gebruiksmodi en functies	40
8.1	Basisgebruiksmodi	40
8.2	Andere functies	41
8.3	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	43
9	Problemen oplossen	44
10	Reiniging en opslag	45
11	Bijlage	46
11.1	Technische gegevens	46
11.2	Ondersteuning en contact	46
11.3	Verwijdering	47
11.4	Persoonlijke gegevens	47
11.5	Vereenvoudigde verklaring van overeenstemming	48
11.6	Garantieverklaring	48
11.7	Fabrikant	48

# 1 VEILIGHEIDSINFORMATIE

Naast de veiligheidsinformatie in deze gebruiksaanwijzing, moeten alle andere beschikbare bronnen in acht worden genomen.

De in de schriftelijke toelichtingen van het **beoogde gebruik** gedefinieerde toepassingsgebieden moeten in acht worden genomen.

## 1.1 WEERGAVE VAN WAARSCHUWINGEN

De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte waarschuwingen hebben de volgende betekenis:



### VOORZICHTIG!

Matig tot licht persoonlijk letsel kan ontstaan als waarschuwingen met dit signaalwoord worden genegeerd.

→ Waarschijnlijkheid van optreden: mogelijk



### BELANGRIJK!

Er kan materiële schade ontstaan als waarschuwingen met dit signaalwoord worden genegeerd.

→ Waarschijnlijkheid van optreden: mogelijk



### INFORMATIE

Bevat aanvullende informatie.

## 1.2 WAARSCHUWINGEN

Tijdens het gebruik van uw Comet WiFi en de bijbehorende componenten, kunnen zich gevaren voordoen die kunnen worden voorkomen door de volgende waarschuwingen in acht te nemen.



### VOORZICHTIG!

#### **Gevaar voor ernstig letsel door ontploffende batterijen!**

Onjuiste omgang met batterijen kan tot ontploffing leiden.

- Verwarm batterijen niet en gooi batterijen niet in open vuur.
- Plaats batterijen niet in direct zonlicht.
- Bescherm batterijen tegen overmatige verhitting.
- Sluit de batterijen niet kort.
- Probeer nooit om niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Haal batterijen nooit uit elkaar.
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit (+/-).
- Voordat u de batterijen plaatst, reinigt u de batterijen en de contacten in de thermostaat.



### VOORZICHTIG!

#### **Gevaar voor ernstig letsel door chemische verbranding!**

Lekkend accuzuur kan tot chemische verbranding leiden.

- Vermijd contact van batterijzuur met huid, ogen en slijmvliezen.
- Spoel in geval van contact met batterijzuur de getroffen gebieden onmiddellijk met veel schoon water en zoek medische hulp.



### VOORZICHTIG!

#### **Gevaar voor ernstig letsel door storing!**

Storingen kunnen letsel veroorzaken.

- Voer reparaties aan uw Comet WiFi NOOIT zelf uit.
- Open uw Comet WiFi niet.
- Voer geen wijzigingen of ombouwwerkzaamheden aan uw Comet WiFi uit.
- Neem in geval van een fout contact op met de klantenservice.



### VOORZICHTIG!

#### Levensgevaar en gevaar voor ongevallen voor kleuters en kinderen!

Er bestaat gevaar voor verstikking door uw Comet WiFi en het verpakkingsmateriaal.

- Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met uw Comet WiFi of het verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van uw Comet WiFi en het verpakkingsmateriaal.
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Zoek onmiddellijk medische hulp als batterijen zijn ingeslikt.
- Uw Comet WiFi is geen speelgoed.



### BELANGRIJK!

#### Materiële schade en storing mogelijk!

Uw Comet WiFi kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het gebruik van de Comet WiFi op een veilige manier en de gevaren begrijpen.

- Kinderen mogen niet met uw Comet WiFi spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.



### BELANGRIJK!

#### Materiële schade en storing mogelijk!

Omgevingsinvloeden kunnen de functies van uw Comet WiFi beïnvloeden.

- Houd uw Comet WiFi uit direct zonlicht.
- Gebruik uw Comet WiFi alleen in een droge en stofvrije omgeving.



### BELANGRIJK!

#### Materiële schade en storing mogelijk!

Beschadigde componenten en/of storingen belemmeren de goede werking van uw Comet WiFi.

- Als materiële schade en/of storingen optreden, neemt u contact op met de klantenservice van Eurotronic Technology GmbH.

## 2 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Controleer de inhoud van de verpakking op volledigheid en optische en technische defecten voordat u uw Comet WiFi in gebruik neemt.

- 1× Comet WiFi
- 1× snelstartgids
- 3× adapter (Danfoss RA / RAV / RAVL)
- 1× bout voor adapter
- 2× batterijen AA/LR6
- 1× resetsleutel (alleen voor oudere modellen)



### BELANGRIJK!

#### Materiële schade en storing mogelijk!


Beschadigde componenten en/of storingen belemmeren de goede werking van uw Comet WiFi.

→ Als materiële schade en/of storingen optreden, neemt u contact op met de klantenservice van Eurotronic Technology GmbH.



### INFORMATIE


De volgende illustraties dienen ter illustratie en zijn niet noodzakelijkerwijs op schaal. EUROtronic Technology GmbH behoudt zich het recht voor om het ontwerp of de afmetingen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

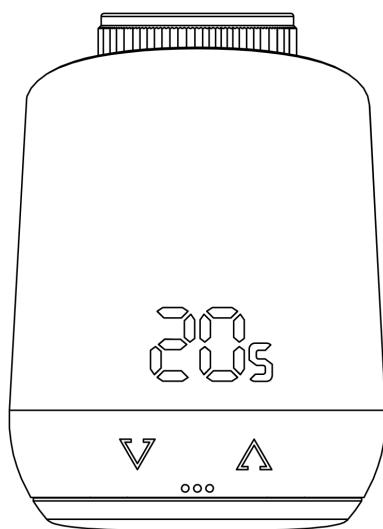


Comet WiFi energiebesparende regelaar



2× batterijen AA/LR6

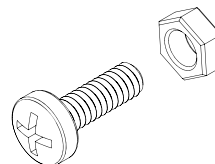

Bout voor adapter

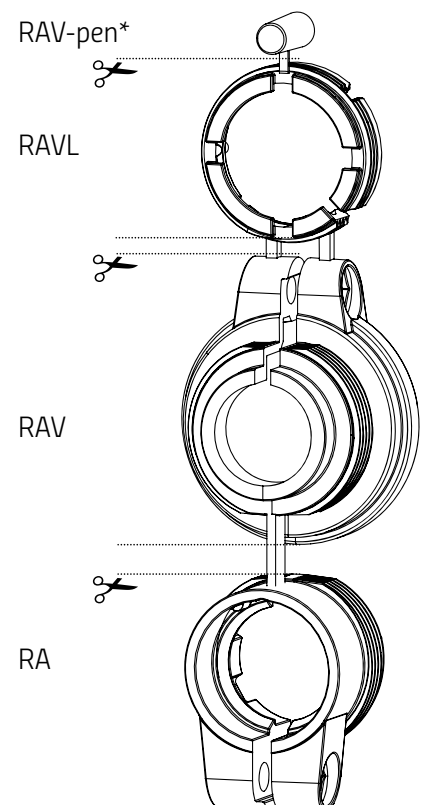

\*Bij gebruik van de RAV-adapter hebt u de RAV-pen nodig om de klepstoter te verlengen.

## 3 OVERZICHT

Bedankt voor het kiezen van een product van EUROtronic Technology GmbH. Uw Comet WiFi is een energiebesparende regelaar voor de radiator, uitgerust met de draadloze standaard wifi en een moderne en eenvoudige bediening. Hij regelt automatisch uw kamertemperatuur volgens uw wensen en kan worden geconfigureerd, direct op de regelaar of comfortabel via uw smartphone en uw wifi-netwerk. Uw Comet WiFi helpt u om uw verwarmingskosten effectief te verlagen. Ontwikkeling en productie zijn 100 % "Made in Germany", wat de hoogste kwaliteit en technologie garandeert. Deze gebruiksaanwijzing helpt u om uw Comet WiFi eenvoudig en snel in gebruik te nemen.

### 3.1 BEOOGD GEBRUIK

Uw Comet WiFi wordt gebruikt om een radiatorkraan te regelen. Hierdoor is het mogelijk om de kamertemperatuur tijdgestuurd en via een app te regelen. Uw Comet WiFi bestuurt een radiatorkraan om de warmtestroom naar de radiator te regelen. Uw Comet WiFi kan op alle gangbare radiatorkranen worden gemonteerd. Gebruik uw Comet WiFi alleen binnenshuis.

Elk ander gebruik dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik en leidt tot uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid. Ongeoorloofde wijzigingen, modificaties en reparaties zijn verboden. Uw Comet WiFi is uitsluitend voor privégebruik bedoeld.



#### INFORMATIE

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de apparaattypen Comet WiFi model 1 en Comet WiFi model 2. De beschrijvingen zijn gebaseerd op de Comet WiFi model 1 en zijn grotendeels geldig voor de Comet WiFi model 2. Op afwijkingen wordt in de tekst apart gewezen.



**Verwarmingskosten besparen**  
door energie-efficiënte regeling.


**Aanraakbediening**  
maakt perfecte controle mogelijk en eenvoudige en overzichtelijke bediening.

**Wifi-verbinding**  
Bediening en configuratie van uw Comet WiFi via het wifi-netwerk.


**Eenvoudige montage**  
zonder ingreep in het verwarmingswatercircuit.




## 4 BEDIENINGS- EN WEERGAVEELEMENTEN

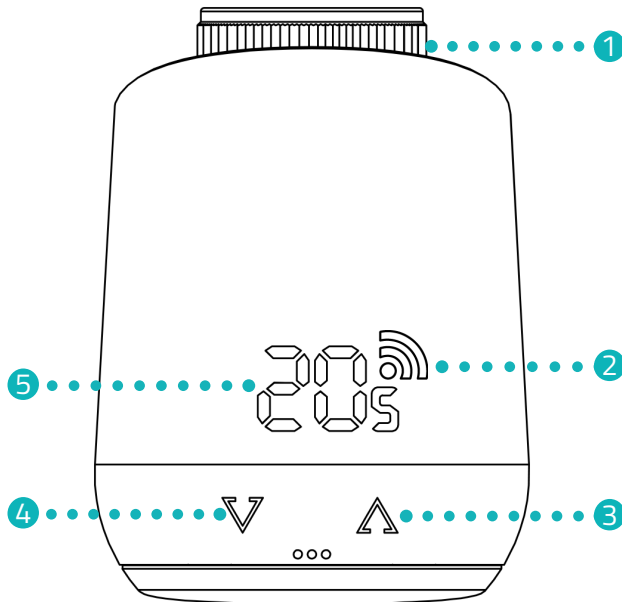

-  **Symbool brandt**  
Met server verbonden
-  **Symbool knippert**  
Verbinding met de server wordt tot stand gebracht
-  **Symbool uit**  
Geen verbinding met het wifi-netwerk

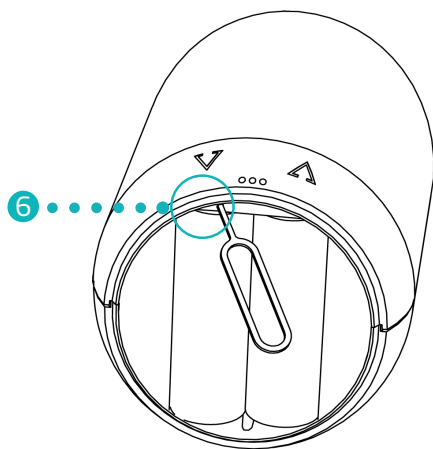

Comet WiFi model 1

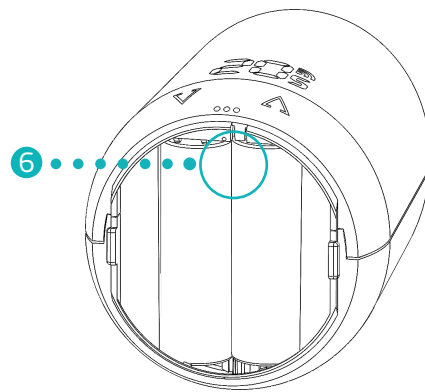

Comet WiFi model 2

Het volgende gedeelte beschrijft de bedienings- En weergave-elementen van uw Comet WiFi.

- ① Wartelmoer
- ② Radiosymbool
- ③ Pijltjesknop Temperatuur verhogen
- ④ Pijlknop **Temperatuur verlagen**
- ⑤ Weergave temperatuur
- ⑥ Reset-knop



### INFORMATIE

De eerste modelserie (Comet WiFi model 1) heeft een verdiepte **Reset-knop**, die met de meegeleverde resetsleutel wordt bediend.

## 5 COMET WIFI IN GEBRUIK NEMEN

Het volgende gedeelte beschrijft de procedure aan de hand van de app **Eurotronic Smart Living 2.0** voor het Android-besturingssysteem (app-versie: 1.2). De procedure kan bij het besturingssysteem iOS afwijken.

Je Comet WiFi is ook compatibel met Alexa voice control.

Meer informatie vind je in **Alexa Guide** op: <https://eurotronic.org/service/downloads/alexa/>



### INFORMATIE

De volgende afbeeldingen tonen de app ten tijde van de publicatie van deze gebruiksaanwijzing. Nieuwere versies van de app kunnen qua uiterlijk en inhoud verschillen.

### 5.1 APP EUROTRONIC SMART LIVING 2.0 INSTALLEREN

1. Download de app **Eurotronic Smart Living 2.0** van Google Play (Android) of de App Store (iOS).
2. Installeer de app op uw smartphone.

#### Systemvereisten:

Android vanaf versie 6.0

iOS vanaf versie 13




### INFORMATIE


Tijdens de eerste installatie van de app wordt u gevraagd of u de app toestemming geeft om toegang te krijgen tot functies op uw smartphone. Sta toegang toe om de volledige functionaliteit van uw Comet WiFi te gebruiken.

## 5.2 GEBRUIKERSACCOUNT AANMAKEN

Om de app te gebruiken, moet u een gebruikersaccount aanmaken:

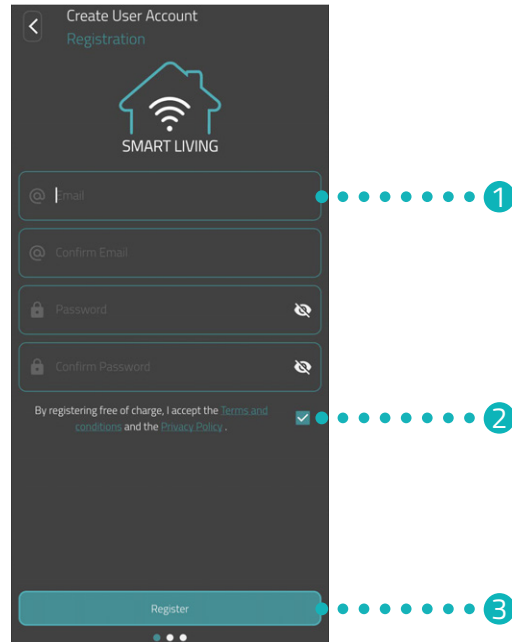


1. Maak een gebruikersaccount aan. Voer uw e-mailadres in en wijs een wachtwoord toe. Zorg ervoor dat uw e-mailadres geldig is. De geldigheid van het e-mailadres wordt niet gecontroleerd.
2. Markeer de haak, om de algemene voorwaarden en richtlijnen voor gegevensbescherming te accepteren.
3. Tik op de knop **Registreren**.  
→ U ontvangt per e-mail een activeringscode om uw gebruikersaccount te verifiëren. Controleer ook uw spammap.

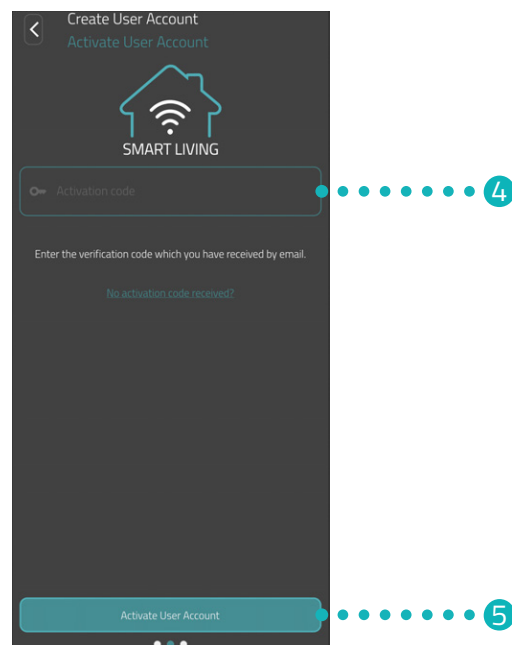


4. Voer de activeringscode in het **invoerveld** in.
5. Tik op de knop **Gebruikersaccount activeren**.  
→ U hebt uw gebruikersaccount met succes aangemaakt.

## 5.3 NIEUW APPARAAT TOEVOEGEN

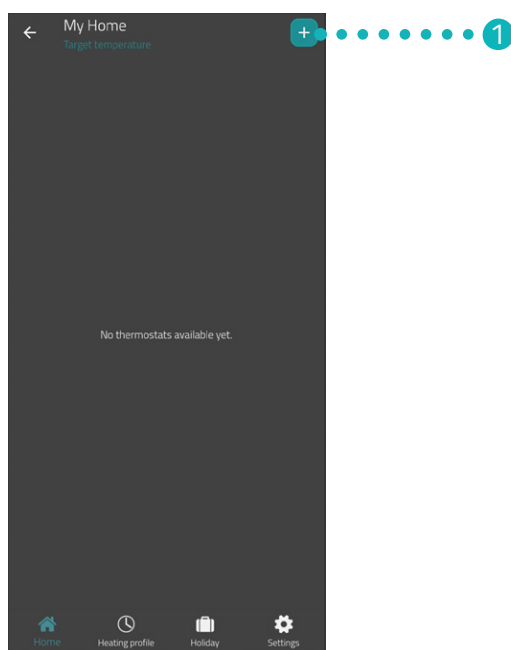

1. Tik op de knop + om een nieuw apparaat toe te voegen.
2. Volg daarna de weergegeven stappen van de installatiewizard om uw Comet WiFi voor de eerste keer in gebruik te nemen.  
→ U hebt uw Comet WiFi met succes toegevoegd.

## 5.4 NETWERK SELECTEREN

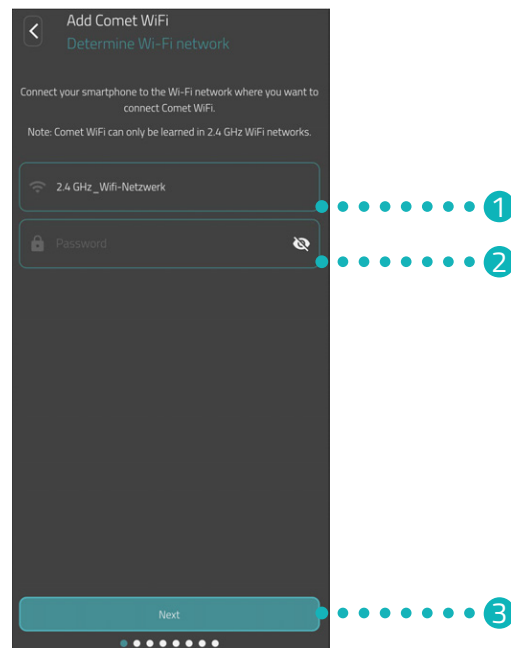

1. Het wifi-netwerk waarmee uw smartphone is verbonden, wordt automatisch weergegeven. U kunt uw Comet WiFi indien nodig met een ander wifi-netwerk verbinden.





### INFORMATIE

Om ervoor te zorgen dat uw wifi in het veld **Mijn wifi-netwerk** wordt weergegeven, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- Uw wifi-netwerk moet in het frequentiebereik 2,4 GHz uitzenden. Als uw router alleen het 5 GHz-frequentiebereik ondersteunt, is het gebruik van uw Comet WiFi niet mogelijk. Verdere informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing voor uw router.
- De locatiedetectie (gps) van uw smartphone moet geactiveerd zijn.
- De app **Eurotronic Smart Living 2.0** heeft toestemming nodig voor toegang tot uw locatie (gps). Pas deze instelling indien nodig aan in uw smartphone. Verdere informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing voor uw smartphone.


2. Voer in het invoerveld het wachtwoord van uw wifi in. Let op de juiste schrijfwijze van uw wachtwoord. De app controleert het wachtwoord van uw wifi niet. Als het wachtwoord verkeerd wordt ingevoerd, gaat het installatieproces nog steeds door, maar kan de verbinding met uw Comet WiFi niet tot stand worden gebracht.
3. Tik op de knop **Volgende**.  
➔ U hebt uw Comet WiFi met succes met uw wifi-netwerk verbonden.

## 5.5 BATTERIJEN PLAATSEN

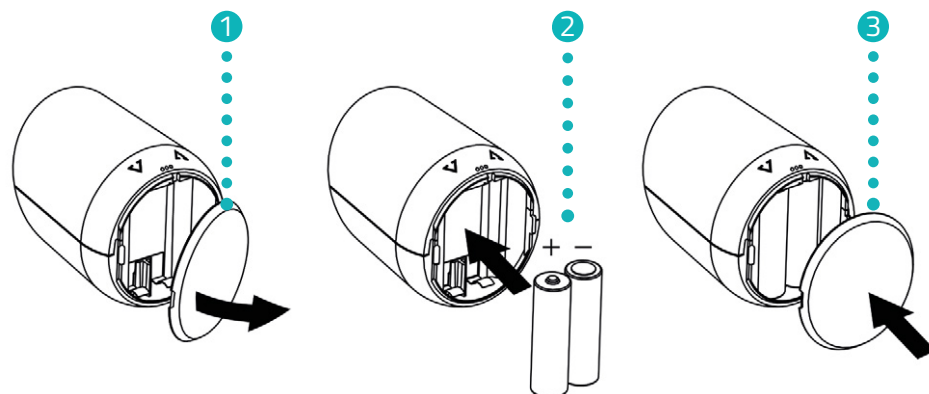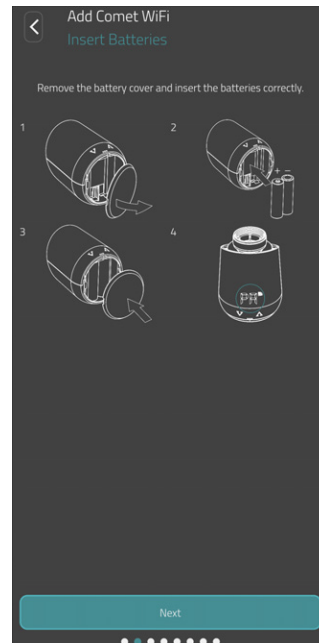


1. Open het klepje van het batterijvak.
2. Plaats de meegeleverde batterijen zoals afgebeeld.  
**Let op de juiste polariteit en gebruik geen oplaadbare batterijen!**
3. Sluit het klepje van het batterijvak. Het klepje van het batterijvak klikt hoorbaar vast.  
→ U hebt de batterijen met succes geplaatst.

## 5.6 COMET WIFI AANPASSEN

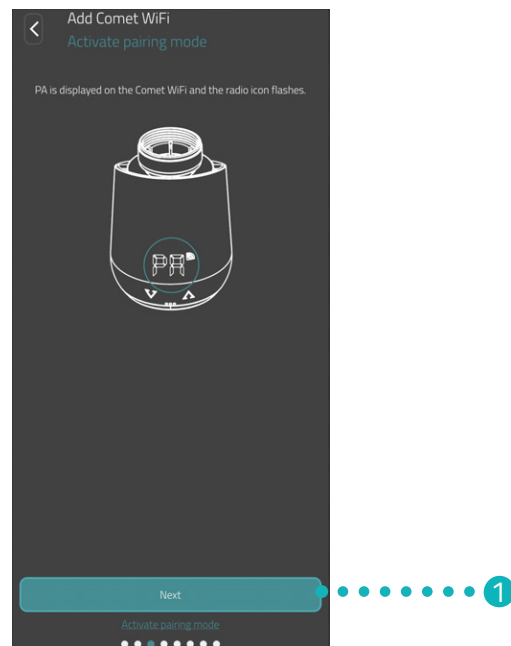


Op het display van uw Comet WiFi wordt PA weergegeven en het radiosymbool knippert. Uw Comet WiFi is klaar om verbinding te maken met uw wifi-netwerk.

1. Tik op de knop **Volgende**.

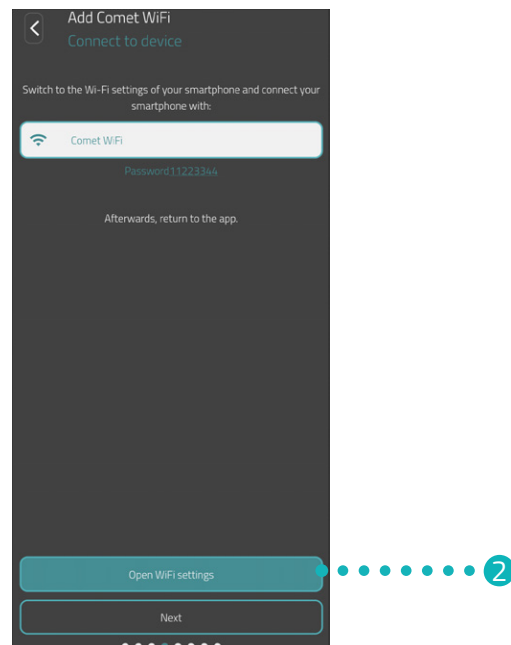

2. Tik op de knop **Naar de wifi-instellingen** om naar de wifi-instellingen van uw smartphone te gaan.

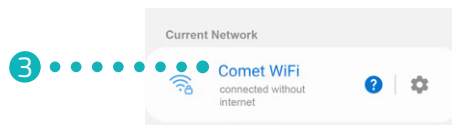


3. Selecteer in de wifi-instellingen van uw smartphone uw Comet WiFi. Afhankelijk van de softwareversie wordt uw Comet WiFi in de wifi-instellingen met de naam "Comet WiFi" of "Eurotronic" weergegeven.
4. Als hierom wordt verzocht, voert u het in de app weergegeven wachtwoord (fabrieksinstelling 11223344) in het invoerveld in om verbinding te maken met uw Comet WiFi.
  - Op het display van uw Comet WiFi wordt een oplaadanimatie weergegeven.
  - Uw Comet WiFi wordt met uw wifi-netwerk en de app verbonden. Het proces kan even duren.



### INFORMATIE

Tijdens de installatie bent u tijdelijk verbonden met het wifi-netwerk van uw Comet WiFi en kan er een melding worden weergegeven die u erop wijst dat u niet verbonden bent met internet. Bevestig deze melding om met uw Comet WiFi verbonden te blijven en ga verder met de installatie.

5. Ga terug naar de app **Eurotronic Smart Living 2.0**.

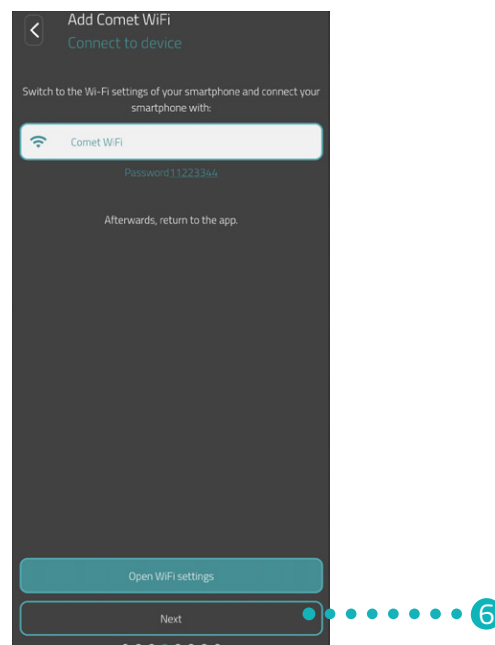


6. Tik op de knop **Volgende**.




### INFORMATIE

Als u een Comet WiFi met een oudere softwareversie gebruikt, wordt na de installatie automatisch een software-update uitgevoerd.



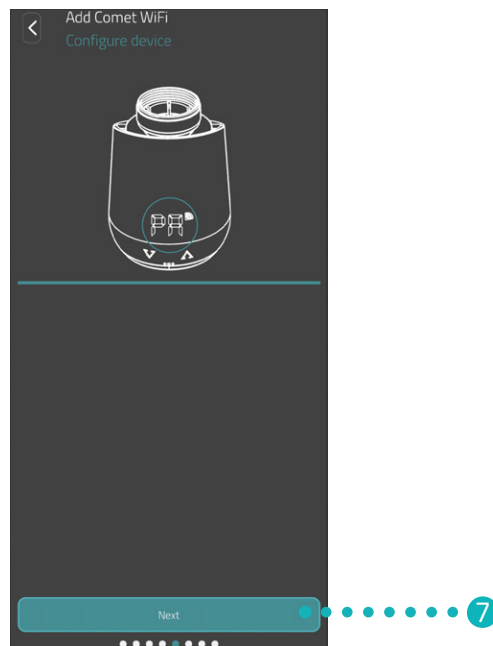

7. Tik op de knop **Volgende**.

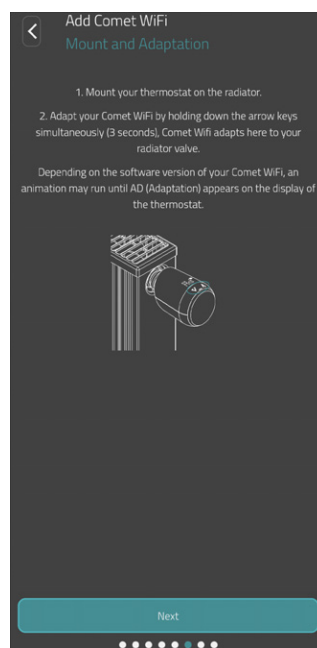

8. Monteer uw Comet WiFi nu op uw radiator (zie  paragraaf 5.7 Op de radiator monteren op pagina 18) en tik op de knop **Volgende**.



#### INFORMATIE

Als de installatie niet wordt voltooid, controleer dan de volgende punten:

- Deactiveer tijdelijk de mobiele data van uw smartphone.
- Activeer de locatiedetectie (gps) van uw smartphone en geef de app toegang.

## 5.7 OP DE RADIATOR MONTEREN

Wanneer de app daarom vraagt, monteert u uw Comet WiFi op de gewenste radiator.

De montage van de Comet WiFi is mogelijk op alle bekende klephuizen (zie de adapterlijst op [www.eurotronic.org/service/faq](http://www.eurotronic.org/service/faq)).




### VOORZICHTIG!

#### Brandwonden door hete radiatorkraan!


Aanraking kan brandwonden aan de hand veroorzaken.


Vermijd contact van batterijzuur met huid, ogen en slijmvlies.


- ➔ Laat de radiator vóór de montage, demontage of probleemoplossing van uw Comet WiFi koelen!

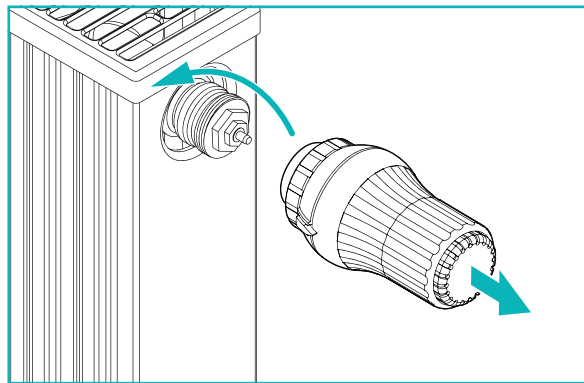


1. Draai de huidige thermostaatkop helemaal open. Maak de bevestiging los en trek de thermostaatkop van de radiator af.

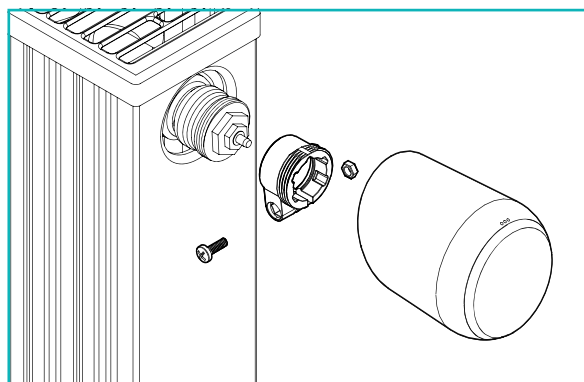

2. Optioneel: Selecteer een passende adapter uit de meegeleverde onderdelen. Meer informatie over de adapters vindt u in de  paragraaf **5.8 Overzicht van de adapters** op pagina 20.

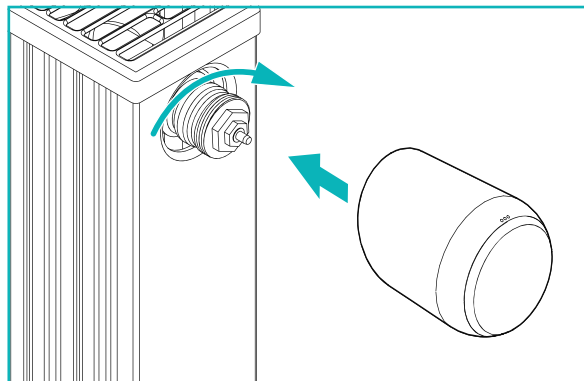

3. Plaats uw Comet WiFi op de radiator en draai de wartelmoer met de klok mee.
  - ➔ U hebt uw Comet WiFi met succes gemonteerd.
  - ➔ Na de montage start u de aanpassing, zie  paragraaf **5.9 Comet WiFi aanpassen op pagina 22**.




#### INFORMATIE

Houd er bij latere montage/demontage rekening mee dat uw Comet WiFi in de aanpassingsmodus moet staan. Hiervoor opent u het klepje van het batterijvak en verwijdert u de batterijen. Plaats de batterijen na ongeveer 10 sec. weer terug en sluit het klepje van het batterijvak. Uw Comet WiFi start opnieuw op en staat in de aanpassingsmodus. Op het display wordt **Ad** weergegeven.

## 5.8 OVERZICHT VAN DE ADAPTERS

Het volgende overzicht bevat informatie over de kleppen en de benodigde adapters. Inbegrepen bij uw Comet WiFi zijn de adapters voor Danfoss RAV, Danfoss RA en Danfoss RAVL. Bij gebruik van de adapter Danfoss RAV moet de RAV-pen op de klepstoter worden geplaatst.

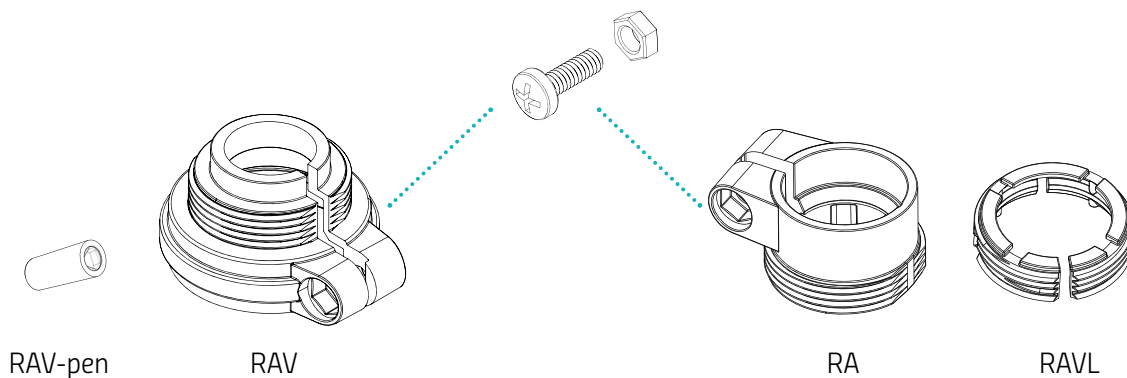


Klep	Schroefdraadmaat	Adapter
Heimeier	M30 x 1,5 mm	Niet nodig
Junkers Landys+Gyr	M30 x 1,5 mm	Niet nodig
MNG	M30 x 1,5 mm	Niet nodig
Honeywell	M30 x 1,5 mm	Niet nodig
Braukmann	M30 x 1,5 mm	Niet nodig
Herz	M28 x 1,5 mm	Vereist, niet inbegrepen
Comap	M28 x 1,5 mm	Vereist, niet inbegrepen
Vaillant	30,5 mm	Vereist, niet inbegrepen
Oventrop	M30 x 1,0 mm	Vereist, niet inbegrepen
Meges	M38 x 1,5 mm	Vereist, niet inbegrepen
Ondal	M38 x 1,5 mm	Vereist, niet inbegrepen
Giacomini	22,6 mm	Vereist, niet inbegrepen
Rosswainer	M33 x 2,0 mm	Vereist, niet inbegrepen
Markaryd	M28 x 1,0 mm	Vereist, niet inbegrepen
Ista	M32 x 1,0 mm	Vereist, niet inbegrepen
Vama	M28 x 1,0 mm	Vereist, niet inbegrepen
Pettinaroli	M28 x 1,5 mm	Vereist, niet inbegrepen
T+A	M28 x 1,5 mm	Vereist, niet inbegrepen
Gampper 1/2/6	M20	Vereist, niet inbegrepen
Danfoss RA/RAV/RAVL	25,5/30,5/30 mm	Meegeleverd



## INFORMATIE

Verwijder de verbindingstukken van de plastic adapters volledig (zie afbeelding) voordat u een van de meegeleverde adapters gebruikt! Gebruik bij Danfoss RAV en Danfoss RA de bijgevoegde bout en moer.

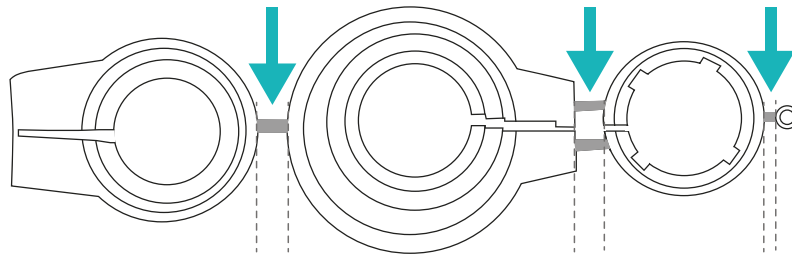

## VOORZICHTIG!

### Gevaar voor beknelling tussen de adapterhelften!

Onvoorzichtigheid bij het gebruik van adapters kan leiden tot letsel.

- ➔ Let er tijdens de montage op dat uw vingers niet bekneld raken tussen de adapterhelften!



## VOORZICHTIG!

### Gevaar voor snijletsel!

De meegeleverde adapters en de stoterverlenging zijn door plastic verbindingstukken met elkaar verbonden. Breuken kunnen scherpe randen hebben.


- ➔ Let er tijdens de montage op dat u zich niet in uw vingers snijdt!

Andere metalen adapters kunt u via onze partners kopen. Een overzicht van de metalen adapters en de bijbehorende bestelmogelijkheden vindt u onder de volgende link:

<https://eurotronic.org/produkte/zubehoer/metalladapter/>

## 5.9 COMET WIFI AANPASSEN

Na een succesvolle montage, kan uw Comet WiFi met het aanpassen beginnen. Voorwaarde hiervoor is dat op het display van uw Comet WiFi **Ad** wordt weergegeven.

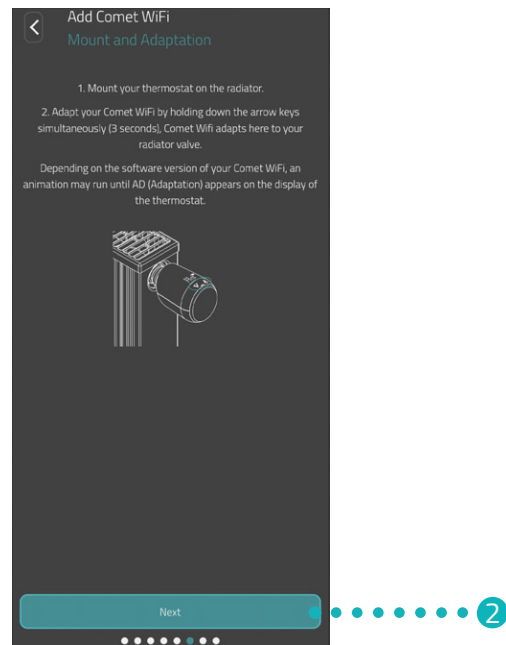

1. Houd voor de start van het aanpassingsproces beide **pijlknoppen** op uw Comet WiFi tegelijkertijd gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt.
  - ➔ Bij het aanpassen past uw Comet WiFi zich aan de slag van uw klepbehuizing aan. Hiervoor wordt de klep meerdere keren geopend en gesloten om de respectieve eindposities te detecteren. Dit proces kan even duren. Na een succesvolle aanpassing schakelt uw Comet WiFi over naar de normale werking.
2. Tik in de app op de knop **Volgende**.

Als er een probleem optreedt met uw Comet WiFi, is een nieuwe aanpassing nodig. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

1. Open het klepje van het batterijvak.
2. Druk op de **Reset-knop**. Bij Comet WiFi model 1 gebruikt u de meegeleverde resetsleutel.
  - ➔ Op het display verschijnt een timer tot **10**. Vervolgens wordt **PA** weergegeven en het wifi-symbool knippert.
3. Als alternatief verwijdert u de batterijen en wacht u 10 seconden. Plaats de batterijen vervolgens weer terug.
4. Sluit het klepje van het batterijvak.
  - ➔ Uw Comet WiFi start opnieuw op en staat vervolgens in de aanpassingsmodus. Op het display wordt **Ad** weergegeven.




### INFORMATIE

Na elke batterijwissel moet uw Comet WiFi opnieuw worden aangepast.

## 5.10 COMET WIFI EEN NAAM GEVEN EN TOEWIJZEN

Na een succesvolle montage en het aanpassen kunt u uw Comet WiFi in de app een naam geven en uw Comet WiFi aan een ruimte toewijzen.

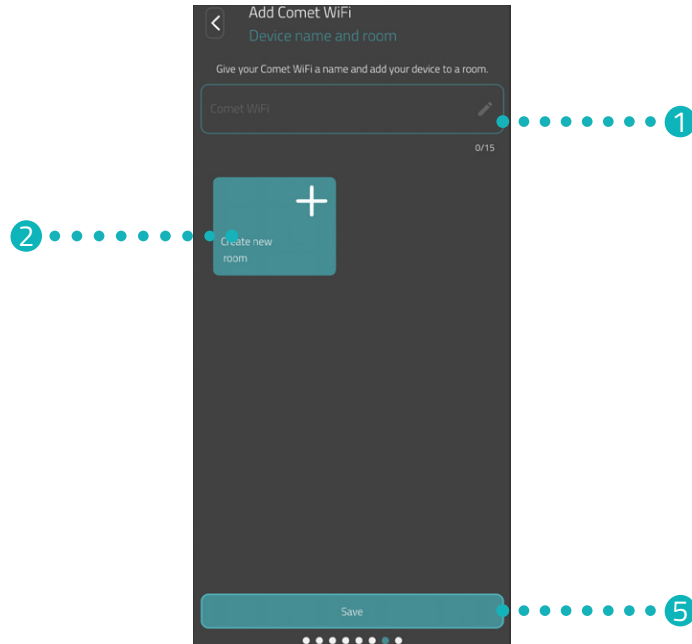

1. Voer in het invoerveld een naam in voor uw Comet WiFi.
2. Tik op de knop **Nieuwe ruimte aanmaken** om een ruimte aan te maken en uw Comet WiFi aan deze ruimte toe te wijzen.



### INFORMATIE

Bij gebruik van meerdere Comet WiFi-apparaten kunt u de apparaten ook aan bestaande ruimtes toewijzen. Er hoeft niet voor elke Comet WiFi een eigen ruimte te worden aangemaakt.



3. Selecteer een symbool en kies een naam voor de ruimte.
4. Tik op de knop **Volgende**.
5. Tik op de knop **Opslaan**.
  - ➔ U hebt uw Comet WiFi met succes een naam gegeven en aan een ruimte toegewezen.
  - ➔ Uw Comet WiFi is nu volledig ingesteld en klaar voor gebruik.




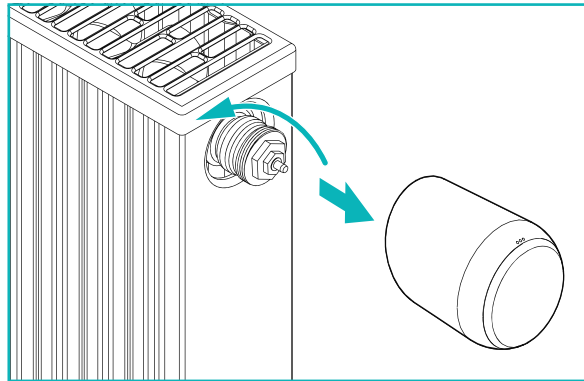
#### INFORMATIE

Als u problemen ondervindt bij het opslaan, is uw smartphone mogelijk niet verbonden met het juiste wifi-netwerk. Controleer in de wifi-instellingen of uw smartphone met het juiste wifi-netwerk (2,4 GHz) is verbonden. Herhaal vervolgens het opslaan.



## 6 COMET WiFi DEMONTEREN

Voorwaarde voor de demontage van uw Comet WiFi is dat uw Comet WiFi in de aanpassingsmodus staat, zie  paragraaf **5.9 Comet WiFi aanpassen op pagina 22**.



### VOORZICHTIG!

#### Brandwonden door hete radiatorkraan!

Aanraking kan brandwonden aan de hand veroorzaken.

Vermijd contact van batterijzuur met huid, ogen en slijmvliezen.

→ Laat de radiator vóór de montage, demontage of probleemoplossing van uw Comet WiFi koelen!

1. Draai de wartelmoer tegen de klok in los.
2. Trek uw Comet WiFi van de klep af (zie afbeelding).  
→ U hebt uw Comet WiFi gedemonteerd.

## 7 APP INSTELLEN

Na een succesvolle montage en ingebruikname van uw Comet WiFi kunt u andere instellingen in de app **Eurotronic Smart Living 2.0** aanpassen.

Vanuit het startscherm (Mijn huis) hebt u toegang tot de menubalk en alle ruimtes die zijn ingesteld.



- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1 Terug-knop           | 4 Huidige weergave (bijv. ruimte, apparaat enz) |
| 2 Geselecteerde ruimte | 5 Menubalk                                      |
| 3 Ruimte-menu          | 6 Selectie van de ruimtes                       |


Via de selectie van de ruimtes hebt u toegang tot de bijbehorende Comet WiFi-apparaten.

In de menubalk staan de volgende functies ter beschikking:

- Startscherm (Mijn huis)
- Verwarmingsschema's, zie paragraaf **7.3 Verwarmingsschema's op pagina 30**
- Vakantie, zie paragraaf **7.4 Vakantie op pagina 34**
- Instellingen, zie paragraaf **7.5 Klantenservice op pagina 38**

## 7.1 TEMPERATUUR IN EEN RUIMTE INSTELLEN


U kunt de temperatuur voor elke ruimte apart instellen. Na het selecteren van een ruimte stelt u de gewenste temperatuur voor de ruimte of de radiator in.

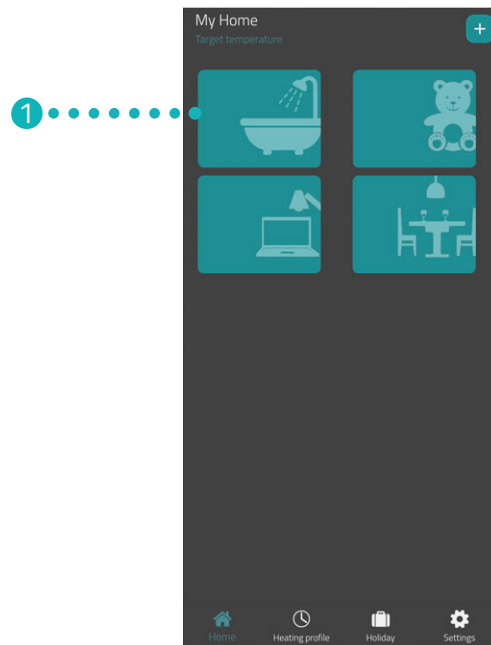

1. Tik op de gewenste ruimte (bijv. badkamer).  
→ De huidige kamertemperatuur en de ingestelde temperatuur worden weergegeven.

## 2. Pas andere instellingen aan:



1 Via het menu worden alle Comet WiFi-apparaten weergegeven die aan de huidige ruimte zijn toegewezen. U kunt andere instellingen voor de geselecteerde Comet WiFi aanpassen, zie  paragraaf 7.2

### **Apparaatinstellingen op pagina 29.**

2 In het gebied **Huidige temperatuur** wordt de huidige temperatuur in de ruimte weergegeven.

3 Pas de temperatuur met de draaiknop in het gebied **Streef temperatuur** individueel aan. De ingestelde temperatuur wordt naar uw Comet WiFi gestuurd zodra u op hetzelfde wifi-netwerk bent.


### 4 **Verwarmingsschema uit:**


Het opgeslagen verwarmingsschema is niet actief.

### **Verwarmingsschema aan:**

Het opgeslagen verwarmingsschema is actief. U kunt desondanks wijzigingen in de temperatuur aanbrengen. De handmatig ingestelde temperatuur wordt gehandhaafd tot het volgende schakelpunt. Vervolgens schakelt uw Comet WiFi naar het ingestelde verwarmingsprogramma.

## 7.2 APPARAATINSTELLINGEN

In het menu van een ruimte (zie  paragraaf 7.1 **Temperatuur in een ruimte instellen op pagina 27.**) hebt u toegang tot alle aan de ruimte toegewezen Comet WiFi-apparaten. U hebt toegang tot verdere instellingen en informatie over de geselecteerde Comet WiFi:

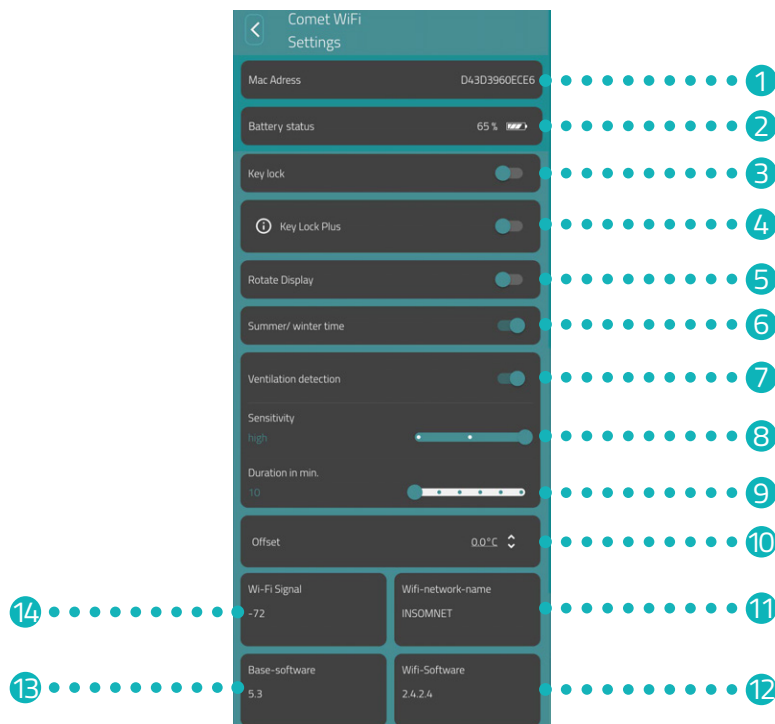

- |  |  |
|--|--|
| 1 MAC-adres.   | 8 Gevoeligheid van de ventilatiedetectie   |
| 2 Huidig batterijniveau  | 9 Tijd waarin de radiatorkraan gesloten blijft wanneer ventilatiedetectie geactiveerd is |
| 3 Knopvergrendeling activeren/deactiveren  | 10 Temperatuuraanpassing uitvoeren   |
| 4 Knopvergrendeling Plus activeren/deactiveren                                   | 11 Momenteel verbonden wifi-netwerk.   |
| 5 Displayweergave 180° draaien   | 12 Versie van de huidige wifi-software.  |
| 6 Zomer-/wintertijd wordt automatisch gewijzigd (fabrieksinstelling geactiveerd) | 13 Versie van de huidige regelaarsoftware.   |
| 7 Ventilatiedetectie activeren/deactiveren.                                      | 14 Signaalsterkte van het verbonden wifi-netwerk.  |




### INFORMATIE

Niet alle weergegeven functies zijn standaard geactiveerd. Voor verdere informatie over de hierboven vermelde functies, zie  paragraaf 8.2 **Andere functies op pagina 41.**

## 7.3 VERWARMINGSSCHEMA'S


In het menu **Verwarmingsschema's** stelt u verwarmingsblokken met verwarmingstijden voor verschillende dagen in. U kunt de temperatuur voor elke verwarmingstijd individueel instellen.

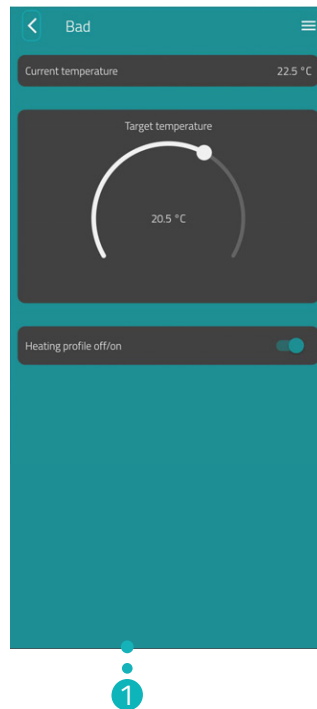


1. Tik op de knop **Verwarmingsschema's**.  
→ Het overzicht van de verwarmingsschema's wordt weergegeven.




2. Tik op de knop **+** om een nieuw verwarmingsschema aan te maken.  
→ Het overzicht van de bestaande ruimtes wordt weergegeven.

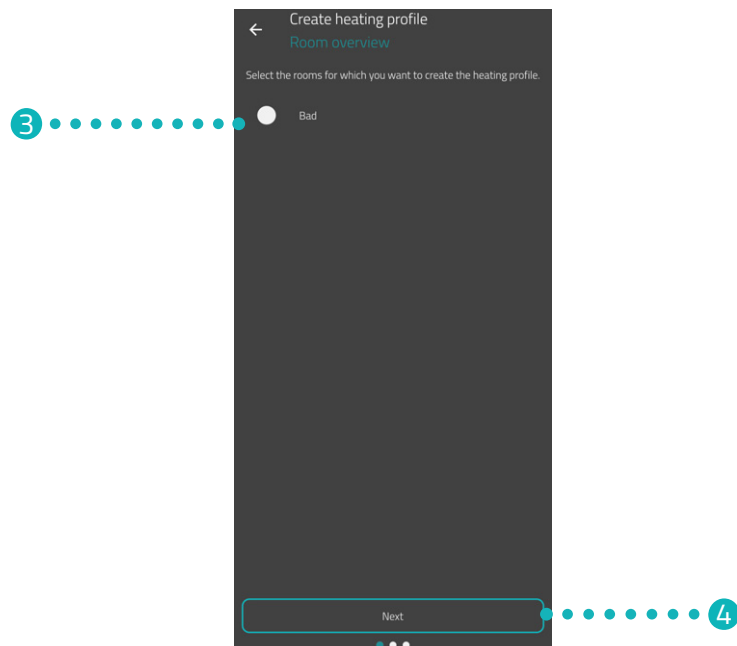

3. Tik op een of meer ruimtes waarvoor het verwarmingsschema moet gelden.
4. Tik op de knop **Volgende**.

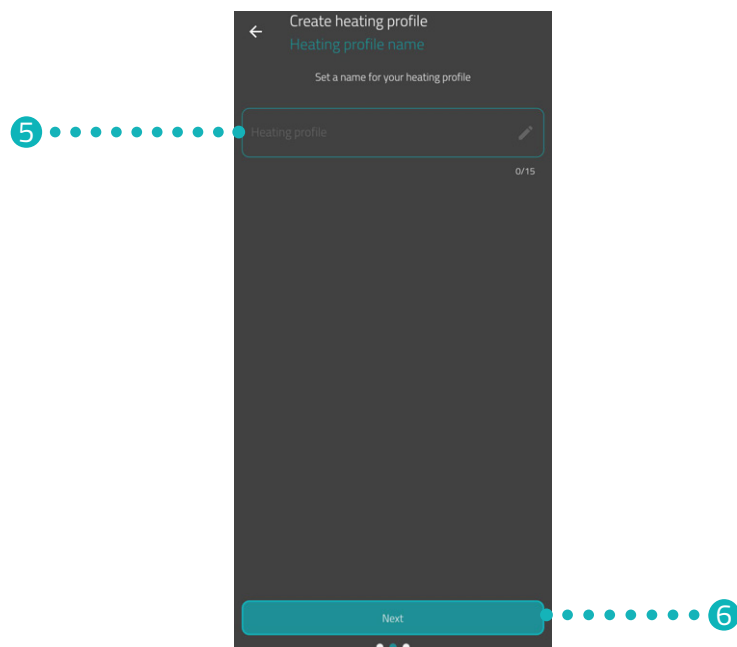

5. Voer in het invoerveld een naam voor het verwarmingsschema in.
6. Tik op de knop **Volgende**.


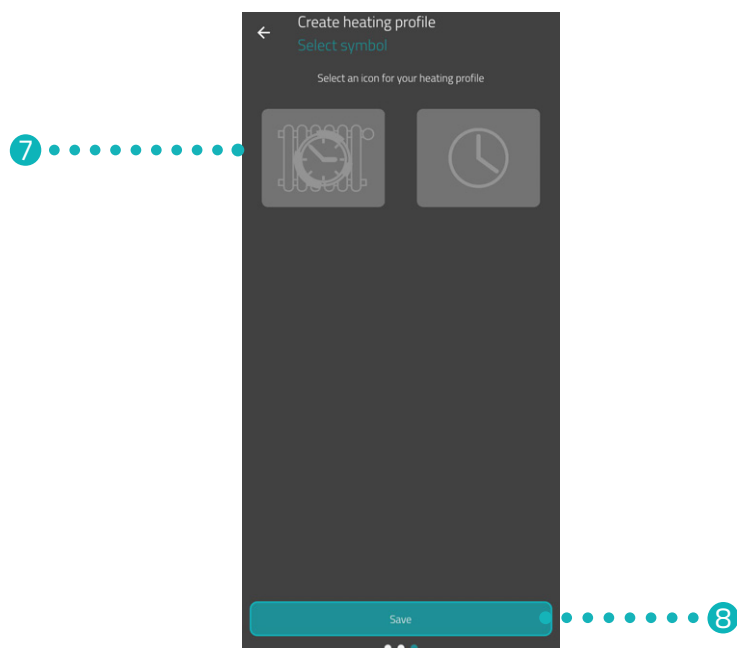


7. Selecteer een symbool voor het verwarmingsschema.
8. Tik op de knop **Opslaan**.  
→ U hebt het verwarmingsschema met succes aangemaakt.



9. Tik op het **verwarmingsschema** om de verwarmingstijden in te stellen:



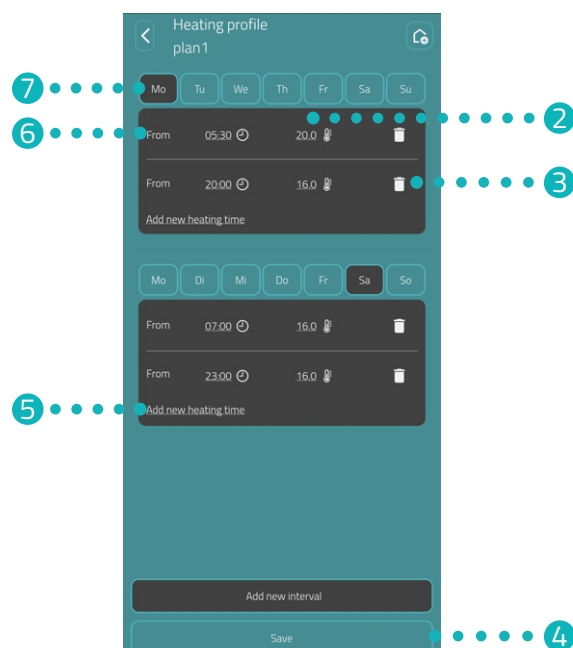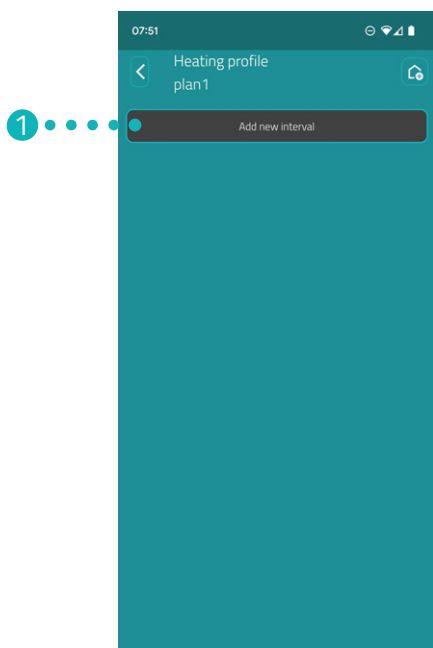

- 1 Voeg een nieuw verwarmingsblok.
- 2 Stel de streeftemperatuur voor het geselecteerde schakelpunt in.
- 3 Verwijder de geselecteerde verwarmings-tijd.
- 4 Sla de instellingen op.
- 5 Voeg een nieuwe verwarmingstijd voor het verwarmingsblok toe.
- 6 Stel de starttijd van de geselecteerde verwarmingstijd in.
- 7 Selecteer de periode van het huidige verwarmingsblok.




## INFORMATIE


Merk op dat de instellingen alleen worden overgedragen naar de bijbehorende Comet WiFi en dus actief worden wanneer u op de knop **Opslaan** tikt.

## 7.4 VAKANTIE


In het menu **Vakantie** stelt u een vakantieschema voor een afwezigheidsperiode in. U kunt de temperatuur voor elk schakelpunt individueel instellen.

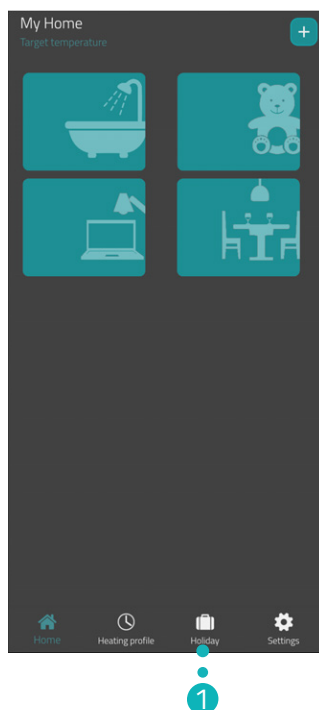


1. Tik op de knop **Vakantie**.
2. Tik op de knop **+** om een nieuw vakantieschema aan te maken.  
→ Het overzicht van de bestaande ruimtes wordt weergegeven.

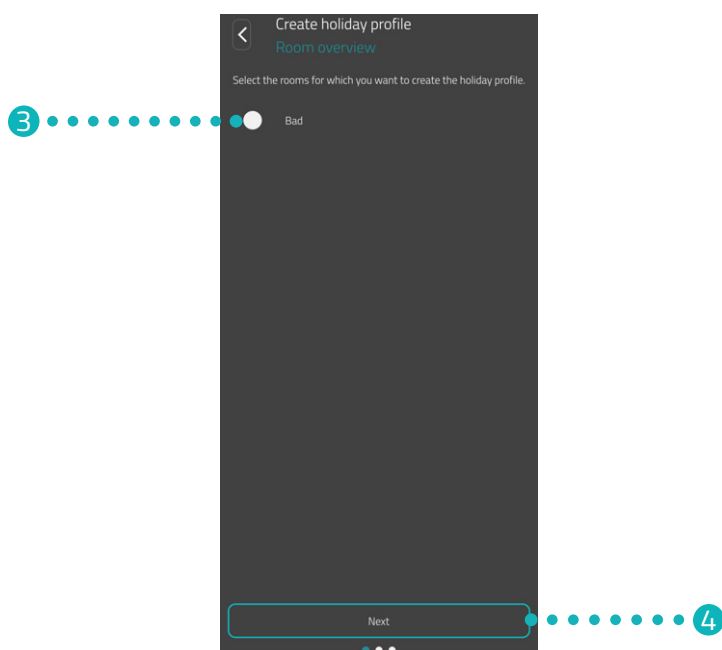


3. Tik op een of meer ruimtes waarvoor het vakantieschema moet gelden.
4. Tik op de knop **Volgende**.

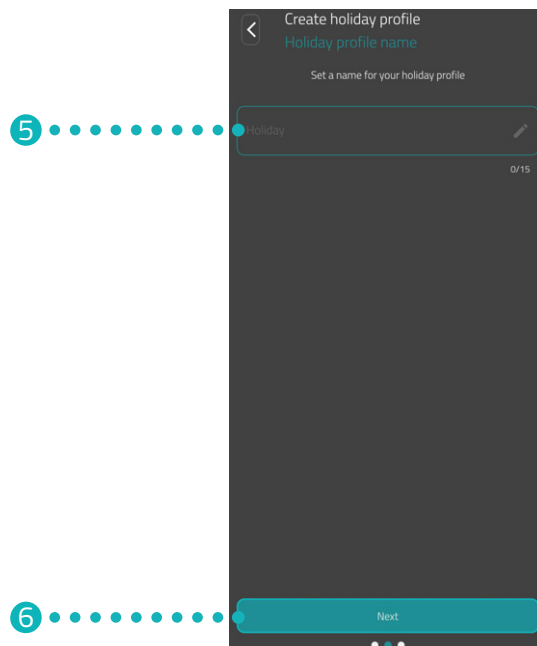


5. Voer in het invoerveld een naam voor het vakantieschema in.
6. Tik op de knop **Volgende**.

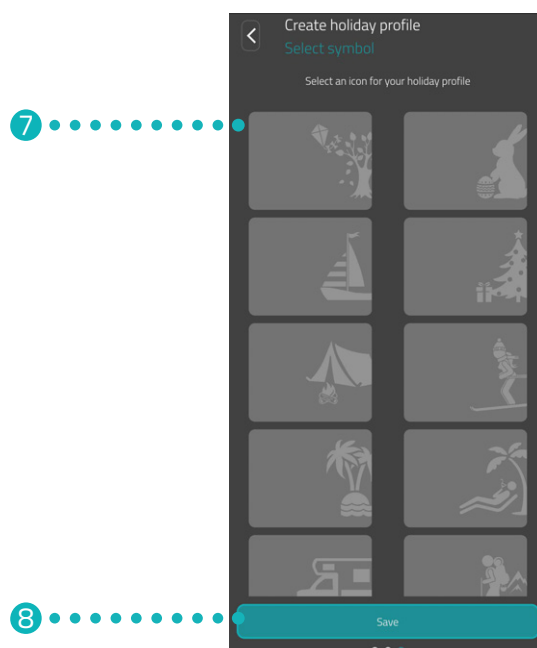

7. Selecteer een symbool voor het vakantieschema.
8. Tik op de knop **Opslaan**.

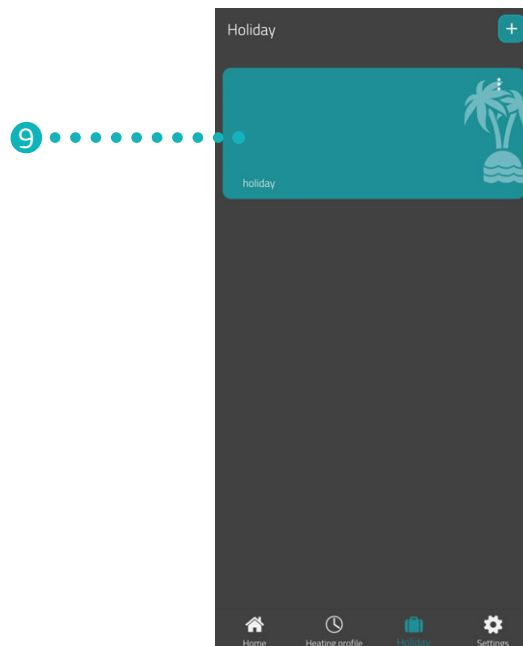

9. Tik op uw **Vakantie** om de verwarmingstijden in te stellen:  
→ U hebt het verwarmingsschema voor een afwezigheidsperiode aangemaakt.

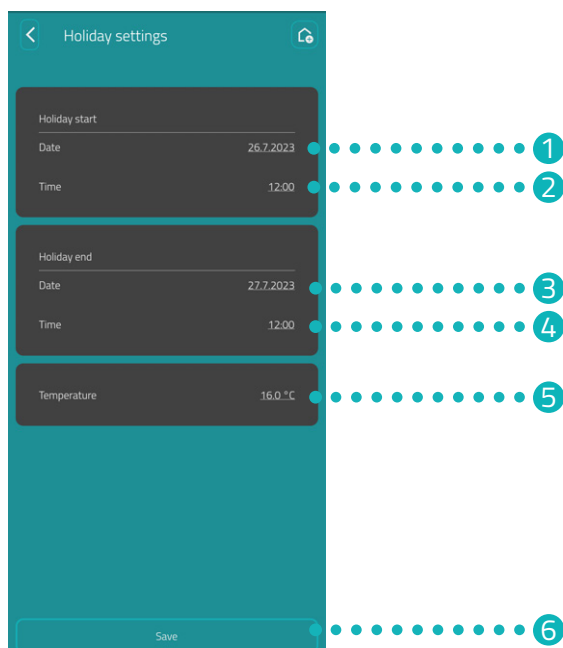

- 1 Stel de **Datum** in voor het begin van de afwezigheidsperiode.
- 2 Stel de **Tijd** in voor het begin van de afwezigheidsperiode.
- 3 Stel de **Datum** in voor het einde van de afwezigheidsperiode.
- 4 Stel de **Tijd** in voor het einde van de afwezigheidsperiode.
- 5 Stel de **Temperatuur** in voor de afwezigheidsperiode.
- 6 Sla de instellingen op.




## INFORMATIE


Merk op dat de instellingen alleen worden overgedragen naar de bijbehorende Comet WiFi en dus actief worden wanneer u op de knop **Opslaan** tikt.

## 7.5 KLANTENSERVICE


Het volgende gedeelte beschrijft het gebied Klantenservice in de app **Eurotronic Smart Living 2.0**.

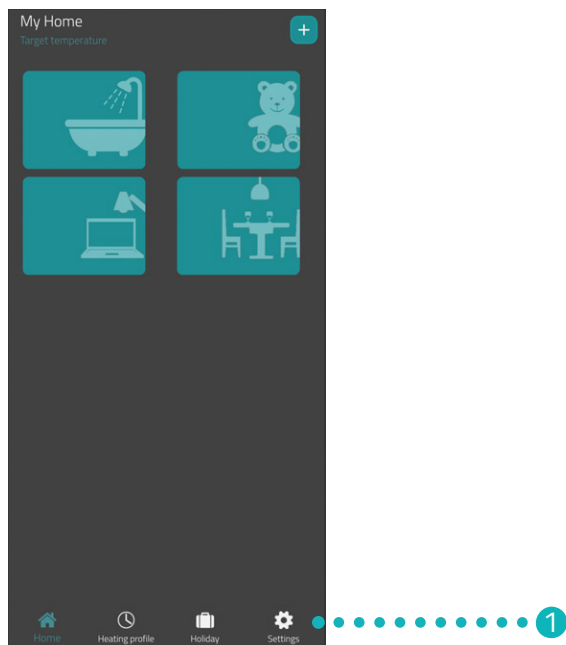

1. Tik in het startscherm op de knop **Instelling**.

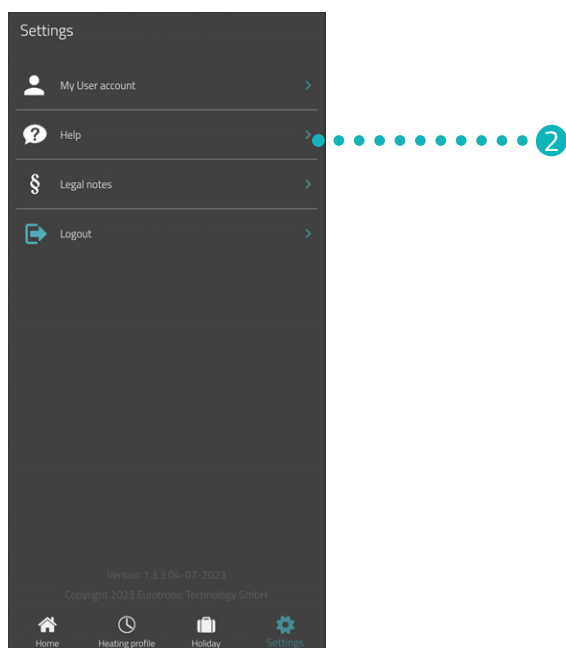

2. Tik op de knop **Help**.

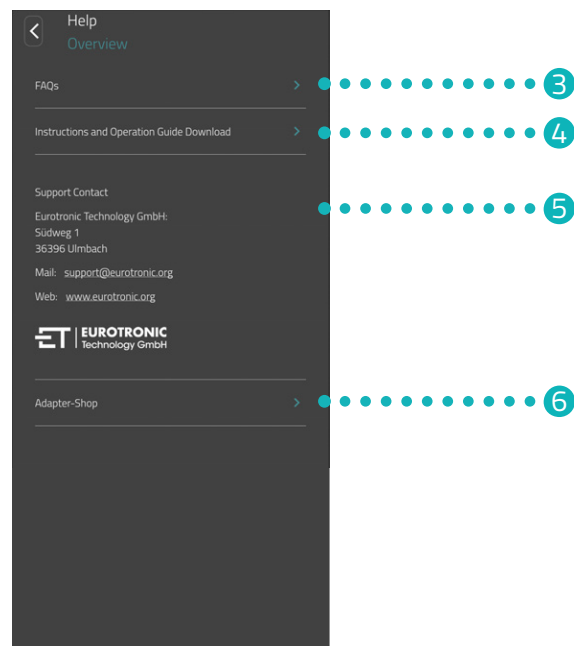

3. Tik op de knop **FAQ's** om de website met de "Frequently Asked Questions" (Veelgestelde vragen) te openen.
4. Tik op de knop **Gebruiksaanwijzing download** om de gebruiksaanwijzing voor de app **Eurotronic Smart Living 2.0** te downloaden.
5. In dit gebied worden de contactgegevens (zie 📖 paragraaf **11.2 Ondersteuning en contact op pagina 46**) weergegeven.
6. Tik op de knop **Adapter Shop** om de website met meer adapters (zie 📖 paragraaf **5.8 Overzicht van de adapters op pagina 20**) te openen.

## 8 GEBRUIKSMODI EN FUNCTIES

Het volgende gedeelte beschrijft de gebruiksmodi en andere functies van uw Comet WiFi.

### 8.1 BASISGEBRUIKSMODI


#### VERWARMINGSSCHEMA (GEACTIVEERD)

Als u het verwarmingsschema in de app **Eurotronic Smart Living 2.0** activeert, regelt uw Comet WiFi de temperatuur volgens het ingestelde verwarmingsschema. U kunt desondanks op elk moment wijzigingen in de temperatuur (in de app **Eurotronic Smart Living 2.0** of op uw Comet WiFi) aanbrengen. De handmatig ingestelde temperatuur blijft tot de volgende verwarmingstijd bestaan. Vervolgens schakelt uw Comet WiFi weer naar het ingestelde verwarmingsschema.

#### VERWARMINGSSCHEMA (GEDEACTIVEERD)


Als u het verwarmingsschema in de app **Eurotronic Smart Living 2.0** deactiveert, regelt uw Comet WiFi naar de handmatig ingestelde temperatuur. De temperaturen worden niet voor de ingestelde verwarmingstijd gewijzigd.

#### VAKANTIE

Voor de duur van uw afwezigheid kunt u een vrij instelbare temperatuur instellen. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, wordt het door u ingestelde verwarmingsschema weer automatisch gestart. Voor het instellen van de vakantie selecteert u in de app **Eurotronic Smart Living 2.0** het menu-item **Vakantie**, zie  paragraaf **7.4 Vakantie op pagina 34**.

Als u tijdens een actief vakantieprofiel een knop op de Comet WiFi indrukt, wordt op het display **Ho** weergegeven. Als er weer op een knop wordt gedrukt, wordt de streef temperatuur op het display weergegeven en wordt het vakantieprofiel gedeactiveerd.

#### VERWARMINGSSCHEMA

U kunt uw verwarmingsschema gemakkelijk en comfortabel in de app **Eurotronic Smart Living 2.0** onder het menu-item **Verwarmingsschema's** instellen, zie  paragraaf **7.3 Verwarmingsschema's op pagina 30**.


#### HANDMATIGE BEDIENING

Via de aanraakknoppen op uw Comet WiFi is een handmatige wijziging van de temperatuur mogelijk. Als een verwarmingsschema geactiveerd is, blijft deze handmatig ingestelde temperatuur tot de volgende verwarmingstijd gehandhaafd. Vervolgens schakelt uw Comet WiFi weer naar het ingestelde verwarmingsschema.



## 8.2 ANDERE FUNCTIES

### VENTILATIEDETECTIE


Als door een geopend raam de temperatuur sterk daalt, sluit uw Comet WiFi automatisch de radiatorkraan om energie te besparen. In de app **Eurotronic Smart Living 2.0** kunt u de functie **Openraamdetectie** activeren en deactiveren. Pas de instellingen indien nodig aan, zie  paragraaf **7.2 Apparaatinstellingen op pagina 29**.




#### INFORMATIE

Afhankelijk van de installatiesituatie van uw Comet WiFi en de ingestelde gevoeligheid kan het gebeuren dat het open raam niet wordt gedetecteerd. Het kan gebeuren dat een gekanteld raam niet wordt gedetecteerd wanneer de temperatuurdaling niet hoog genoeg is. Pas de instellingen indien nodig aan, zie  paragraaf **7.2 Apparaatinstellingen op pagina 29**.

### OFFSET (TEMPERATUURANPASSING)

Als de gevoelde temperatuur afwijkt van de ingestelde temperatuur, kunt u een temperatuuraanpassing uitvoeren. Pas de instellingen indien nodig aan, zie  paragraaf **7.2 Apparaatinstellingen op pagina 29**.

### DISPLAY UITLIJNEN

Afhankelijk van de positionering van uw radiatorkraan kan het nodig zijn om het display van uw Comet WiFi 180° te draaien. Pas de instellingen indien nodig aan, zie  paragraaf **7.2 Apparaatinstellingen op pagina 29**.

### KNOPVERGREDELING / KNOPVERGREDELING PLUS

Activeer de knopvergrendeling in de app **Eurotronic Smart Living 2.0** om uw Comet WiFi voor andere personen te vergrendelen, zie  paragraaf **7.2 Apparaatinstellingen op pagina 29**.

Als alternatief activeert u de knopvergrendeling direct op uw Comet WiFi:

1. Houd beide **pijlknoppen** enkele seconden ingedrukt. Op het display wordt een overeenkomstige animatie weergegeven.
2. Voor het deactiveren houdt u beide **pijlknoppen** enkele seconden ingedrukt. Wacht totdat de animatie op het display verdwijnt.



#### INFORMATIE

De Knopvergrendeling Plus kan alleen via de app en niet via de pijlknoppen op uw Comet WiFi worden gedeactiveerd.


### VORST- EN KALKBEVEILIGINGSFUNCTIE

De vorstbeveiligings- En kalkbeveiligingsfuncties zijn automatisch actief.

**Vorstbeveiligingsfunctie:** Als de temperatuur onder de 8 °C daalt, wordt op het display -- weergegeven. In dit geval opent uw Comet WiFi de klep totdat de temperatuur weer tot boven de 8 °C is gestegen. Hierdoor wordt bevrozing van de radiatoren voorkomen.


**Kalkbeveiligingsfuncties:** Om verkalking van de radiatorkranen te voorkomen, voert uw Comet WiFi elke vrijdag om 11:00 uur een ontkalking uit.


### LEERMODUS

Bij oudere modellen van de Comet WiFi (Comet WiFi model 1) drukt u de verdiepte **Reset-knop** in het batterijvak één keer in. Op het display verschijnt **PA** Verdere informatie zie  paragraaf **5.3 Nieuw apparaat toevoegen op pagina 12**.

## 8.3 TERUGZETTEN NAAR FABRIEKINSTELLINGEN

In geval van problemen kan het helpen om uw Comet WiFi naar de fabrieksinstellingen terug te zetten.

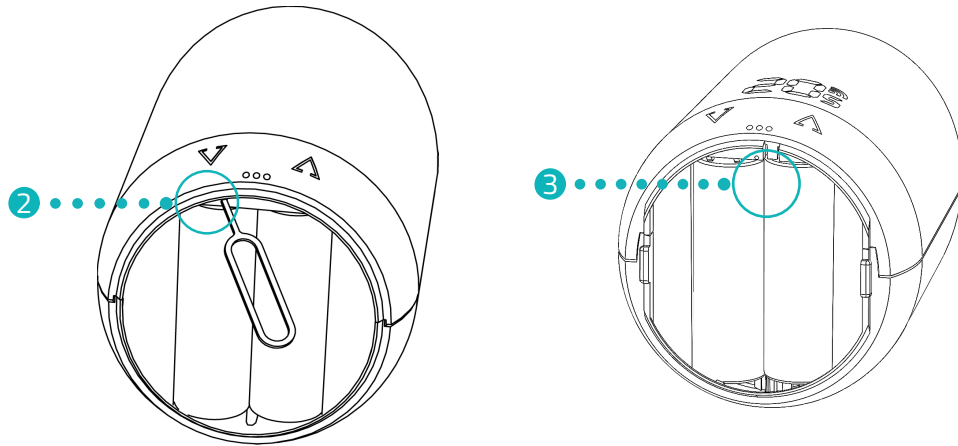


1. Open het klepje van het batterijvak.
2. **Comet wifi model 1:** Druk één keer op de verdiepte **Reset-knop** in het batterijvak. Gebruik de meegeleverde resetsleutel.
  - Op het display verschijnt een timer tot **10**. Vervolgens wordt **PA** weergegeven en het wifi-symbool knippert.
  - U hebt uw Comet WiFi naar fabrieksinstellingen teruggezet. Voer de eerste installatie opnieuw uit, zie  paragraaf **5.3 Nieuw apparaat toevoegen op pagina 12**.



### INFORMATIE

Als uw Comet WiFi nog een oudere firmwareversie heeft, wordt op het display geen timer weergegeven.

3. **Comet WiFi model 2:** Houd de Reset-knop in het batterijvak 10 sec. ingedrukt.
  - Op het display verschijnt een timer tot **10**. Vervolgens wordt **PA** weergegeven en het wifi-symbool knippert.
  - U hebt uw Comet WiFi naar fabrieksinstellingen teruggezet. Voer de eerste installatie opnieuw uit, zie  paragraaf **5.3 Nieuw apparaat toevoegen op pagina 12**.



### INFORMATIE

Bij Comet WiFi-apparaten met softwareversie 4.9 drukt u slechts kort op de **Reset-knop** om uw Comet WiFi naar de fabrieksinstellingen terug te zetten.

## 9 PROBLEMEN OPLOSSEN

Er kunnen problemen optreden met uw Comet WiFi. De volgende informatie helpt u bij het oplossen van problemen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De app geeft in het gebied „Mijn wifi-netwerk“ geen wifi-netwerk weer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uw router werkt niet in het frequentiebereik 2,4 GHz.</li> <li>De locatiedetectie (gps) van uw smartphone is gedeactiveerd of de app heeft er geen toegang toe.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of uw wifi in het frequentiebereik van 2,4 GHz werkt omdat uw Comet WiFi alleen met een 2,4 GHz wifi-netwerk kan worden verbonden. Verdere informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing voor uw router.</li> <li>Activeer de locatiedetectie (gps) van uw smartphone.</li> <li>De app heeft toestemming nodig om toegang te krijgen tot uw locatie (gps). Pas deze instelling indien nodig aan in uw smartphone. Verdere informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing voor uw smartphone.</li> </ul>
C1	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hebt het wifi-wachtwoord in de app niet goed ingevoerd.</li> <li>De sterkte van het wifi-sig-naal is te gering.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijder uw Comet WiFi uit de app en voeg hem opnieuw toe, zie  paragraaf <b>5.3 Nieuw apparaat toevoegen op pagina 12</b>.</li> <li>Verbeter de sterkte van het wifi-sig-naal van uw thuisnetwerk door passende maatregelen te nemen.</li> </ul>
C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het wifi-wachtwoord is gewijzigd.</li> <li>Verbreken van de bestaande draadloze verbinding.</li> <li>De geconfigureerde wifiverbinding is tijdelijk verbroken (bijv. stroomstoring, netwerkkabel)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uw Comet WiFi moet opnieuw met het wifi-netwerk worden verbonden (na het invoeren van het nieuwe wifi-wachtwoord).</li> <li>Verbeter de sterkte van het wifi-sig-naal van uw thuisnetwerk door passende maatregelen te nemen.</li> <li>Controleer onder andere uw voeding en netwerkkabel.</li> </ul>
C3	Wifi-verbinding zonder internettoegang.	Controleer uw internetverbinding.
Batterijen moeten vaak worden gewisseld.	Controleer de sterkte van uw wifi-sig-naal.	Controleer uw internetverbinding.
<b>E1-E3</b>	<b>Door op een willekeurige knop te drukken, wordt de foutmelding op het display verwijderd en start de aanpassing opnieuw op.</b>	
E1	Geen aanpassing mogelijk. Uw Comet WiFi is niet op de radiator gemonteerd.	Monteer uw Comet WiFi correct op de radiator.
E2	Klep-slag te kort of batterijvermogen te laag.	Klepstoter met de hand meerdere keren openen en sluiten of nieuwe batterijen plaatsen.
E3	Geen klepbeweging mogelijk.	Druk op een willekeurige knop om te bevestigen. Zorg ervoor dat de klepstoter vrij kan bewegen.
bt	De batterijen zijn zwak.	Vervang de batterijen.

## 10 REINIGING EN OPSLAG

Schakel uw Comet WiFi uit en verwijder de batterijen wanneer u uw Comet WiFi langere tijd niet zult gebruiken. Bewaar uw Comet WiFi op een droge, stofvrije plaats.



### BELANGRIJK!

#### Materiële schade mogelijk!

Onjuiste omgang met uw Comet WiFi kan schade veroorzaken.

- ➔ Dompel uw Comet WiFi niet in water of andere vloeistoffen.
- ➔ Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylon haren en geen scherpe of metalen reinigungsobjecten zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.
- ➔ Reinig uw Comet WiFi met een zachte, droge, pluisvrije doek.
- ➔ Gebruik geen reinigings- Of oplosmiddelen.

# 11 BIJLAGE

Het volgende gedeelte bevat informatie over technische gegevens, klantenservice en andere juridische informatie.

## 11.1 TECHNISCHE GEGEVENS

Naam	Comet WiFi
EAN	4260012711998
Artikelnummer	700200
Voedingsspanning	2× batterijen AA/LR6
Schroefdraadaansluiting	M30 × 1,5 mm
Werkingswijze	Type 1
Afmetingen	62 × 68 × 83 mm
Gewicht	161 g (incl. batterijen)
Beschermingsgraad	IP 20
Vervuilinggraad	2
Meetnauwkeurigheid	±1 °C
Wifi-frequentie	2412 MHz ~ 2472 MHz
Maximaal zendvermogen	IEEE 802.11b: 18,29 dBm IEEE 802.11g: 19,30 dBm IEEE 802.11n: 18,41 dBm

Technische wijzigingen te allen tijde voorbehouden. Compatibiliteitsinformatie zonder garantie.

## 11.2 ONDERSTEUNING EN CONTACT

Voor technische ondersteuning kunt u contact met ons opnemen.

Wij helpen u graag verder met uw vraag:

Telefoon: +49 (0) 6667 91847- 0  
E-mail: [support@eurotronic.org](mailto:support@eurotronic.org)  
Klantenservice:: **EUROtronic Technology GmbH**  
Südweg 1  
36396 Steinau-Ulmbach  
Duitsland

## 11.3 VERWIJDERING



### INFORMATIE

Informeer naar de mogelijkheden om oude apparaten en gebruikte batterijen gratis in te leveren bij uw dealer.

Vanaf de datum van implementatie van Europese Richtlijn 2012/19/EU in nationaal recht geldt het volgende:



Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. De consument is wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparatuur en batterijen aan het einde van hun levensduur in te leveren bij de daarvoor ingerichte openbare inzamelpunten of bij het verkooppunt in te leveren. De details worden geregeld door de betreffende nationale wetgeving.




**Batterijen en accu's mogen niet in het huisvuil terechtkomen!** Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen\* of niet bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/buurt of bij een winkelier, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd.

\*gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood



### VERPAKKING AFVOEREN:

Gooi de materialen van de verpakking in de juiste afvalcontainers. Doe golfkarton en hard karton bij het oud papier en folie bij het recyclebare afval. De symbolen op uw Comet WiFi, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking verwijzen naar deze bepalingen. Met recycling, materiaalherwinning of andere vormen van terugwinning van oude apparaten/batterijen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

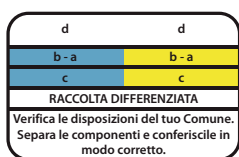

Dit symbool geldt alleen voor Italië.

## 11.4 PERSOONLIJKE GEGEVENS

1. Verwijder alle persoonlijke gegevens uit uw gebruikersaccount van de app **Eurotronic Smart Living 2.0**, voordat u uw Comet WiFi afvoert.

## 11.5 VEREENVOUDIGDE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

**CE** Hierbij verklaart EUROtronic Technology GmbH dat uw Comet WiFi voldoet aan alle toe te passen wetgeving van de Europese Economische Ruimte van de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:  
<https://eurotronic.org/service/downloads>

## 11.6 GARANTIEVERKLARING

De garantieperiode is 24 maanden en gaat in op de dag van aankoop. Bewaar de bon als aankoopbewijs. Tijdens de garantieperiode kunnen defecte energiebesparende regelaars voldoende gefrankeerd naar het serviceadres worden gezonden. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice voordat u het artikel terugstuurt. U krijgt dan kosteloos een nieuw of gerepareerd apparaat terug. Bij reparatie of vervanging van het apparaat begint geen nieuwe garantieperiode. Houd er rekening mee dat we alleen de functies van het apparaat garanderen, niet de correcte interactie tussen het apparaat en het klephuis.

De toepassingsgerelateerde technische gegevens zijn uitsluitend samen met de kleppen Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell Braukmann schroefdraadmaat (M30x1,5), Oventrop (M30x1,5) Danfoss RA, RAV en RAVL gegarandeerd. De combinaties van apparaten kunnen op onze website ([www.eurotronic.org](http://www.eurotronic.org)) worden gevonden. Bij gebruik van uw Comet WiFi met kleppen/adapters van derden die niet worden genoemd, moet de functionaliteit door de gebruiker worden nagegaan. EUROtronic levert in deze gevallen geen garantie.

Na de garantieperiode hebt u eveneens de mogelijkheid, het defecte apparaat voldoende gefrankeerd ter reparatie naar het opgegeven adres te sturen. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht. Uw wettelijke rechten worden door deze garantie niet beperkt.

## 11.7 FABRIKANT

**EUROtronic Technology GmbH**  
Südweg 1  
36396 Steinau-Ulmbach  
Duitsland







**EUROtronic Technology GmbH**

Südweg 1 | 36396 Steinau-Ulmbach | Duitsland

[www.eurotronic.org](http://www.eurotronic.org)